



¿CÓMO RESTAURAR UNA CÓMODA?

Si tienes una cómoda antigua en tu casa que quieres recuperar, en este tutorial te contamos lo necesario para saber cómo renovarla, para dejarla con un aire más moderno y acorde a una decoración más actual y fresca.

Es muy simple, ¡mira el paso a paso y atrévete a cambiar!

MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Materiales

Lija para madera grano 100
Lija para madera grano 150
Paño
Barniz de poliuretano
Huaípe
Masking tape
Cola fría
Pasta retape
Lentes de seguridad
Guantes
Mascarillas
Tapacanto
Pliegos de lija
Tornillos drywall 1 ¼, rosca gruesa
Pino cepillado 2 x 2" x 3,20 m (para las patas)
Clavos
Tarugos

Herramientas


Lijadora inalámbrica
Set de brochas
Taladro atornillador
Sierra ingleteadora
Combo de goma
Formón
Espátula
Tijeras
Huincha para medir
Lápiz

PASOS A SEGUIR

Antes de comenzar

Para organizar el proyecto, realiza un boceto de lo que quieres hacer y así podrás ordenar tus ideas y visualizar cómo concretarlas.

1 LIJA Y RELLENA

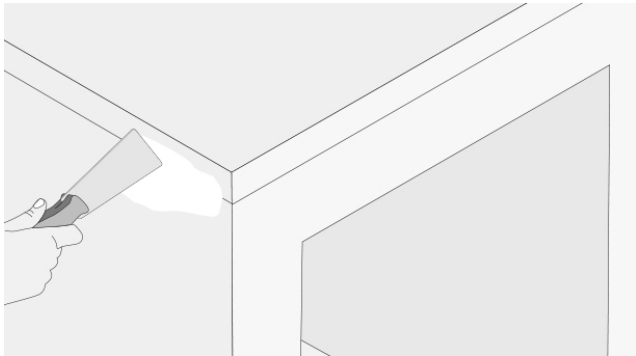

- Saca los cajones de la cómoda y despegas los tapacantos con el formón.
- Lija toda la superficie de la cómoda con la lijadora, procurando dejarla lo más lisa posible.
- Rellena todas las imperfecciones disparejas con pasta de retape y utilizando la espátula. Una vez se seque la pasta, líjala manualmente con la lija grano 150.
- Si tus cajones tienen adornos en su frente que quieras eliminar, fíjate cómo hacerlo en el PASO 2.

Pasta de retape


Masilla blanda que sirve para mejorar la terminación de muebles igualando su textura con la de la madera, para después pintar o barnizar.




! Importante

Recuerda siempre utilizar los elementos de seguridad adecuados para evitar accidentes.
En este caso, antes de usar la lijadora, colócate los lentes y la mascarilla.

2 EMPAREJA EL FRENTE DE LOS CAJONES

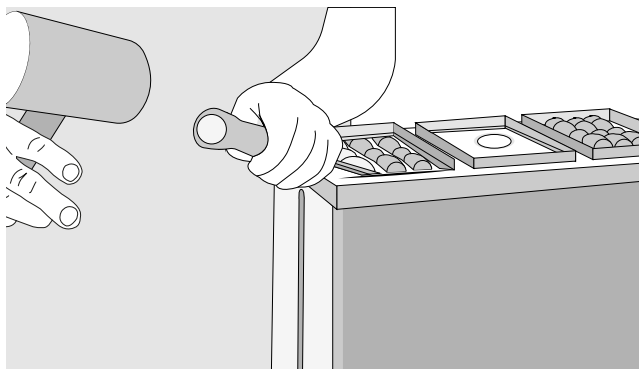


- Si tu cómoda tiene terminaciones en la cara exterior de sus cajones, para cambiar su look puedes querer eliminarlas. En ese caso, el mazo de goma y el formón te ayudarán a desprenderlas.
- Empareja el frente y saca todos los adornos y tiradores.

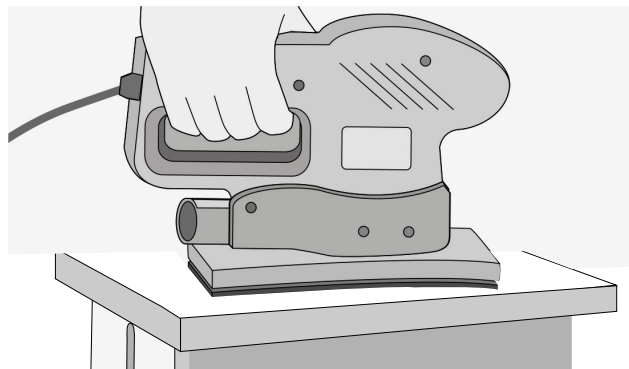

- Lija con cuidado para dejar la superficie lo más lisa posible y sin rastro de barniz.


3 INSTALA TAPACANTOS Y CHAPA

- Tras alisar y emparejar el frente de los cajones, coloca un tablero lo más parecido posible a la madera de la cómoda. *Por ejemplo, una chapa de madera aglomerada con eucalipto.*
- Luego, sella la chapa de madera con tapacanto.

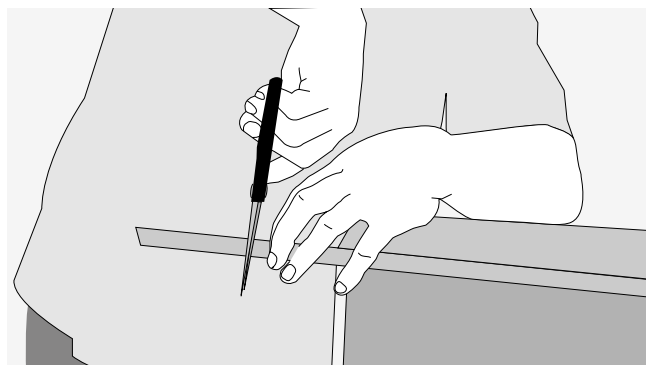

Para sellar la chapa de madera en sus lados:


- Ponemos cinta tapacanto que pegaremos con cola fría para madera, cortando sus excedentes con tijera.
- Deja secar el adhesivo y luego lija para eliminar imperfecciones o astillas.
- Repite este procedimiento en todos los lugares donde tengas que colocar los tapacantos.

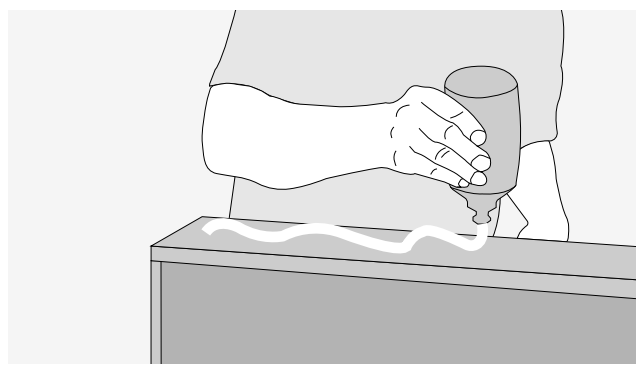

Para instalar la madera aglomerada:


- Aplicamos cola fría en ambas superficies, la esparcimos bien y con mucho cuidado, las pegamos haciéndolas calzar.
- Para fijar completamente la superficie usamos el atornillador y los tornillos drywall de 1 ¼.

4 LAS PATAS

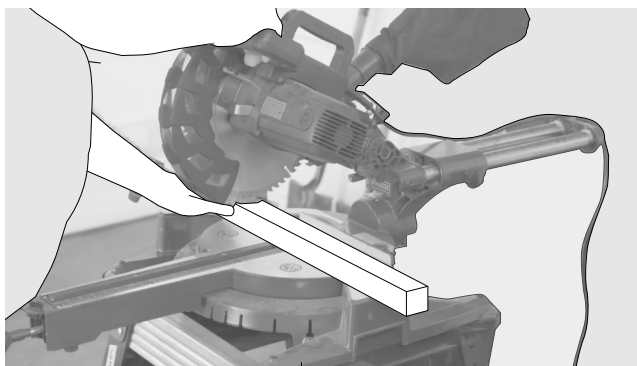


Si las patas no están en buen estado, es posible cambiarlas por dos listones horizontales.

- Presentamos un listón de 2 x 2 debajo del mueble.
- Medir la profundidad de la cómoda. En este ejemplo, medimos 41 cm.
- Con la sierra ingleteadora se cortan dos trozos de 5 cm aprox. menos que la profundidad de la cómoda. De acuerdo al ejemplo, deberá ser de 36 cm (sobre una profundidad de 41 cm).

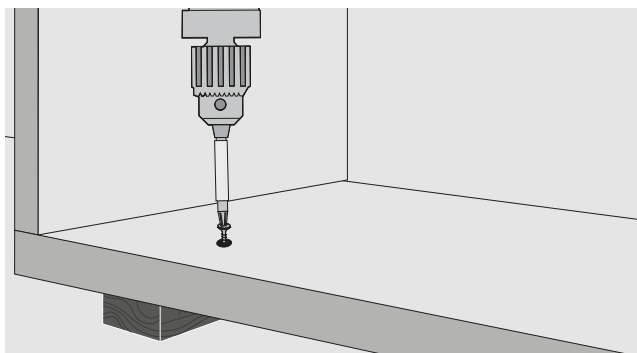

- Presentamos las patas en la cómoda para calcular el lugar donde las fijaremos, ayudándote de una huincha de medir y un lápiz.
- Cuando ya tengas decidido el lugar, fíjalas con la ayuda del atornillador y los tornillos.

5 BARNIZA

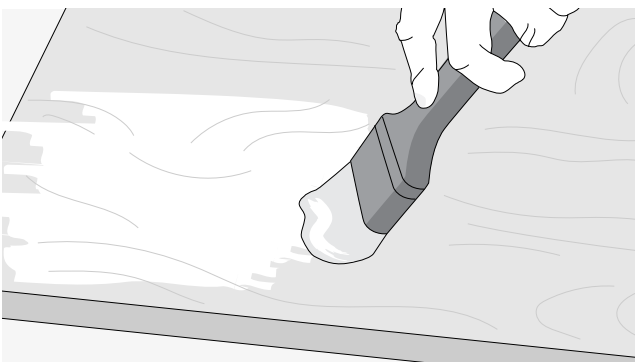

- Revisa todo el mueble minuciosamente. Si quedara alguna imperfección, líjala con la lija grano 150.
- Recuerda eliminar todo rastro de polvo usando el paño y barniza con cuidado toda la cómoda, evitando el goteo por exceso de barniz.

¡ESPERA A QUE SE SEQUE Y YA ESTÁ LISTA!

Ya tienes una cómoda completamente renovada y con un look moderno.

! Importante

No agitar nunca las pinturas o barnices cuando estén dentro de su envase, porque se forman burbujas que impiden que se pueda pintar. Además, podría estar mal tapado y provocar algún accidente.