

¿COMO PLANIFICAR Y AMOBLAR UNA COCINA?

Este proyecto es una propuesta para aumentar la capacidad de almacenamiento de una cocina y ordenar la distribución para tener un uso eficiente del espacio, dejando áreas de libre circulación. La disposición de los muebles será en forma de U, otra opción es hacerlo en forma de L.

Herramientas a utilizar

- Atornillador
- Sierra caladora
- Mazo de goma
- Rotomartillo
- Nivel láser
- Nivel burbuja
- Huincha de medir

Materiales a utilizar

- 1 Mueble Base 40x60
- 1 Mueble Base 100x60
- 1 Mueble Base Botellero
- 2 Mueble Mural Vertical 30x70
- 1 Mueble Mural Vertical 60x70
- 1 Mueble Mural Horizontal 60x35
- 2 Mueble Mural Horizontal 80x35
- 1 Mueble despensa 60x215
- 1 Costado 35x70 cm Teka
- 3 Costado 35x35 cm Teka
- 1 Costado 60x215 cm Teka
- 1 Costado 60x85 cm Teka
- 1 Seguro para puerta 2 unid
- 1 Seguro para puerta refrigerador
- 1 Seguro para horno microondas
- 10 Tarugo Clavo M8 X 140mm 4 unid
- 1 Silicona con Fungicida Transparente
- 2 Taburete negro tulipa
- 2 Escuadra repisa plegable 25 x 25cms blanca
- 1 Cubierta postformada


Los muebles se instalarán en muros enfrentados, esto permite liberar los espacios de circulación, incluso para agregar una mesa de pared con taburetes para tener un pequeño comedor de diario.

ANTES DE COMENZAR

- Medir el espacio de la cocina para calcular la cantidad de muebles que se pueden instalar.
- Hacer un plano con la distribución de la cocina, refrigerador, lavaplatos, mesón, muebles murales y muebles base (piso).
- Lo ideal es instalar los muebles murales sobre paredes de concreto, si fuera tabiquería hay que hacerlos coincidir con los pies derecho.

PASOS A SEGUIR: ARMADO DE LA CAJONERA

1 Poner los tarugos

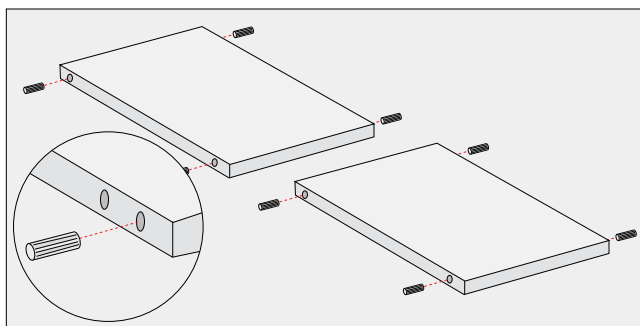


- La base se compone de 2 laterales, 1 fondo y 1 base y 1 tapa que son idénticas. Primero hay que poner los tarugos en la base y la tapa, se echa un poco de cola fría en el agujero y se golpea con el mazo de goma que no los deforma.

Muebles línea Teka


Los módulos de cocina de la línea Teka se caracterizan por tener un zócalo con patas regulables y un zócalo en el frente que las oculta, además estas patas evitan que en caso de derrame de agua toque el mueble y se hinche. Otra característica es que los cajones tienen cierre suave y las puertas son reversibles. Y los muebles murales horizontales tienen un brazo hidráulico para mantener la puerta del mueble arriba una vez abierto.

2 Fijar las guías

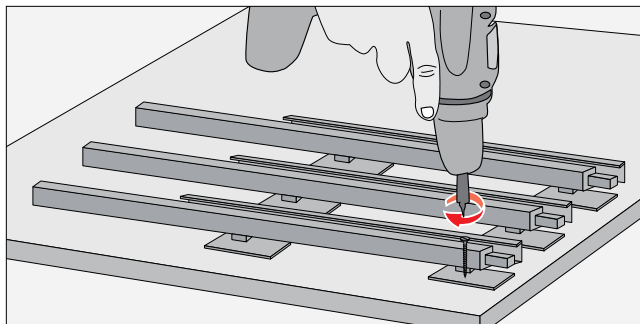

- Poner las guías de los cajones en los laterales, fijándolas con los tornillos que trae el kit en la tercera perforación de la hilera central de perforaciones. Es importante que la placa de fijación quede hacia arriba y la guía de los cajones hacia abajo.

3 Armar la base

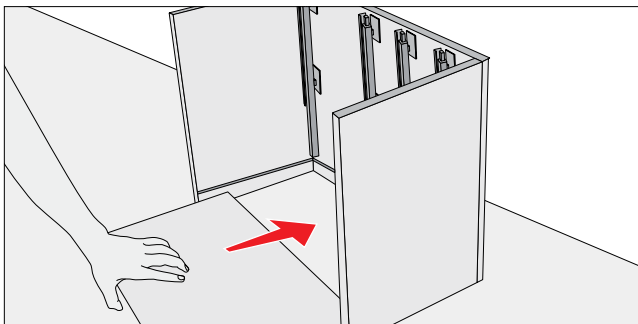


- Unir 1 lateral con la tapa y la base, usando cola fría y atornillando con la llave allen que está incluida en el kit.
- Antes de cerrar con la otra tapa se desliza el fondo. Ambos lados son blancos por lo que el lado da lo mismo.
- Finalmente poner el otro lateral y la base.

Atornillador eléctrico

Es una herramienta que funciona con batería recargable, y que permite ajustar o soltar de toda clase de tornillos, sea sobre maderas, muros, muebles o maquinarias. El kit incluye puntas de distintos diámetros, con cabezales variados para superficies tan diferentes como el hormigón, metales o fibra de vidrio, entre otros.




4 Poner las patas

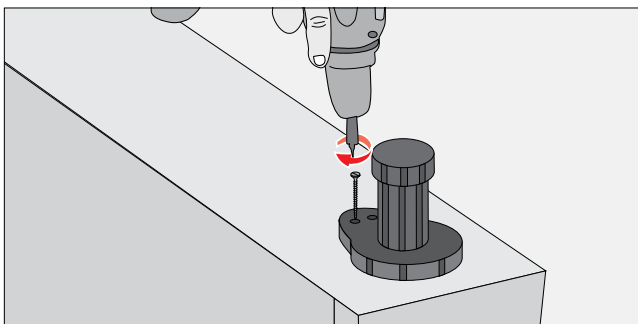


- En la parte inferior de la base fijar 4 patas plásticas regulables.
- Al zócalo se le atornilla una unión plástica (tipo abrazadera) que luego se caza en las patas y queda montado pudiendo corregirse según la altura deseada.

5 Armar los cajones

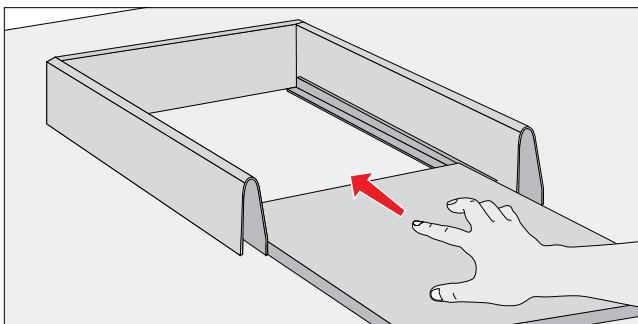


- El mueble lleva 4 cajones. Los tres primeros miden 14 cm y el último es doble por lo que mide 28 cm.
- Lo primero es armar la caja uniendo los 2 laterales, 1 frente y 1 trasera. Después se monta la trasera de arriba hacia abajo por los laterales del cajón y deslizar el tablero inferior que hará de fondo.

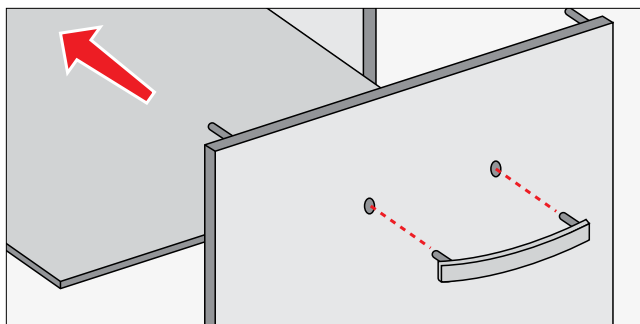


- En la tapa frontal se le pone la manilla y en la parte trasera van los soportes de fijación para ensamblar con el resto del cajón. Los tornillos se fijan desde la parte inferior a las correderas y a la trasera.

6 Ensamblar los cajones

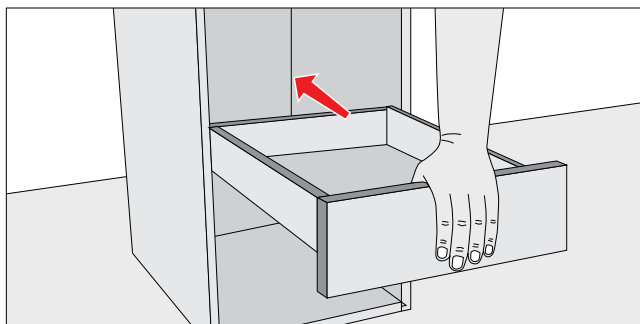


- Encajar el cajón dentro de las guías puestas en la base hasta que haga el primer click.
- Al extraer y luego volver a encajar hará un segundo click, entonces el cajón estará ensamblado.

7 Presentar los muebles murales

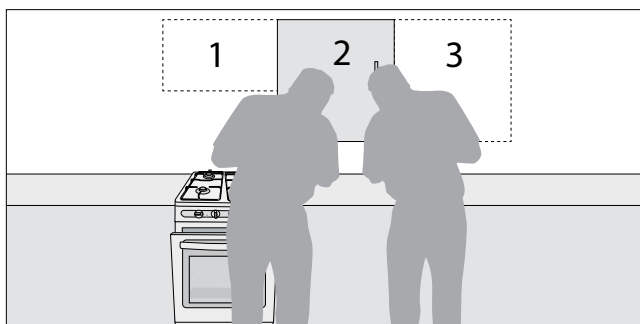


- Definir la altura de los muebles marcando el nivel en el muro.
- Con un ayudante presentar los muebles y marcar su silueta en el muro.

8 Fijar los soportes

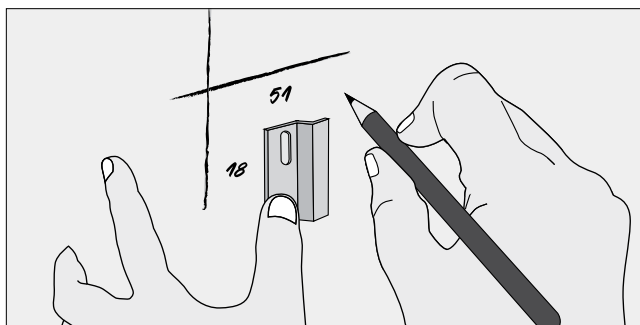


- Los soportes de los muebles se fijan en el muro, ayudándose de la silueta marcada, a 18 mm de los laterales y 51 mm de la parte superior, hasta el punto de enganche.
- Se puede hacer con tarugo y tornillo, o en el caso que la capa de yeso sea muy gruesa se puede usar tarugos clavos de 8 x 140 mm, una fijación más larga para llegar a la parte estructural.

9 Cortar las cubiertas

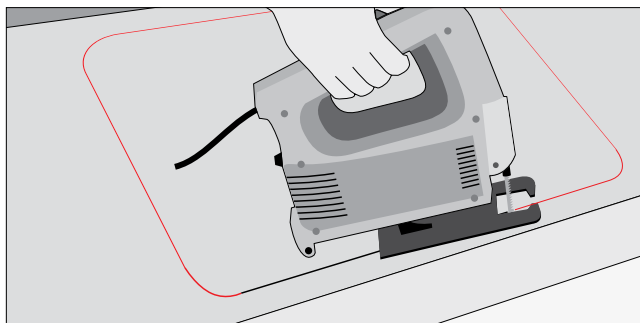


- Para todo el proyecto se necesita un trozo de 40x60cm para la cajonera a un costado de la cocina, otro de 115x60cm para el mueble del lavaplatos y un trozo para un mesón plegable, el largo dependerá del espacio disponible.
- Pegar el tapacanto en las cubiertas, sacar el exceso en los bordes con una lima.

10 Calar el lavaplatos

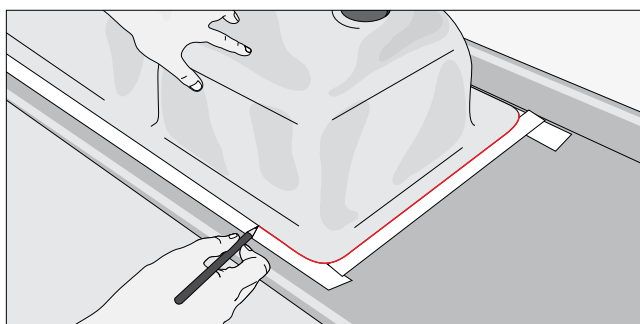


- El calado para la grifería se hace en tienda, pero la cubierta postformada hay que calarla para poder empotrar el lavaplatos.
- Se marca en la cubierta y se corta con la sierra caladora, haciendo un agujero con broca para poder meter la sierra de calar.


11 Fijar las cubiertas

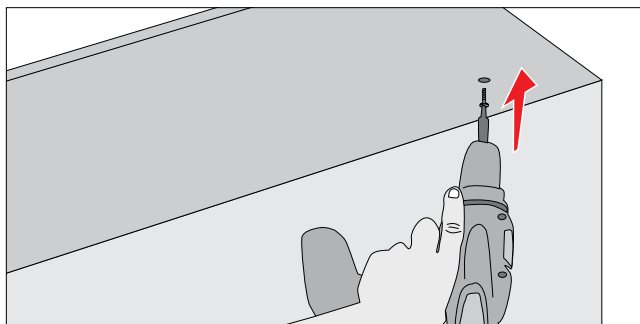

- Las cubiertas se fijan desde dentro de los muebles atornillando desde la madera hacia arriba.
- Poner un cordón de silicona en la unión de la cubierta con el muro.

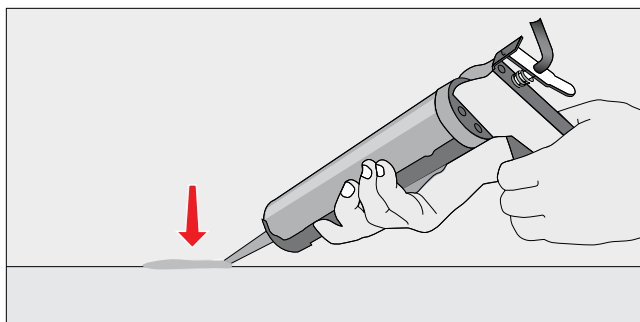

12 Hacer la mesa auxiliar

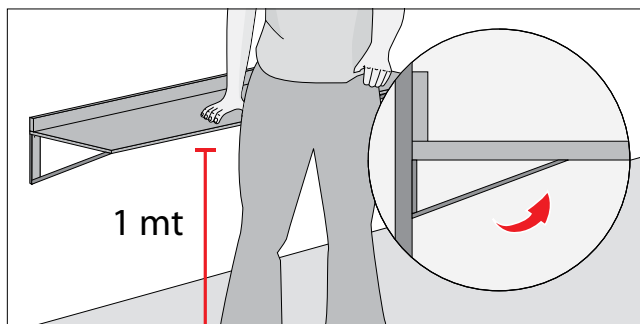

- La altura ideal para hacer la mesa auxiliar es a 1 mt del piso, así se podrá usar con taburetes y también sirve para usarla de pie. Esta altura hay que marcarla en el muro con el nivel láser.
- Fijar las escuadras plegables en el muro con tarugos clavos y después fijar la cubierta.

Escuadra plegable

Estas escuadras son ideales para hacer repisas tipo mesada, ya que se pueden subir y bajar dependiendo del uso.

