



¿CÓMO INSTALAR?

REVESTIMIENTO DE PIEDRA

En general, buscamos mejorar el aspecto de un muro pintándolo o cambiando su color. Pero hay otras técnicas y productos, como un revestimiento texturado o un hormigón aligerado que imita la piedra. Son maneras de dar un cambio drástico a un muro interior o exterior, puede ser para la terraza, la entrada de la casa o, incluso, en el living comedor. Con el revestimiento de piedra no sólo se estará renovando el estilo, sino también se le estará dando una protección adicional a la superficie, ya que es resistente a la intemperie y humedad



Herramientas a utilizar

- Nivel de burbuja
- Huincha de medir
- Llana dentada
- Espátula
- Combo de goma
- Balde concretero
- Guantes seguridad

Materiales a utilizar

- Revestimiento piedra (1 caja x m2)
- Adhesivo Topex SF
- Promotor de Adherencia Cave



El revestimiento tipo piedra, es fabricado en cemento aligerado, imitando la piedra en su textura, color y tamaño. Son mas resistentes, fáciles de instalar y un 60% más ligeras. Resistente a la intemperie y la abrasión, por lo que puede usarse con seguridad, también en exteriores sin alterar su color. El revestimiento tipo piedra resulta una forma económica y llamativa de decorar, puesto que no necesita de pintura.

ANTES DE COMENZAR

- Preocuparse que el muro donde se va a instalar la piedra pizarra esté nivelado y a plomo. Más información en ¿Cómo determinar nivel y plomada?
- Calcular la cantidad de cajas de revestimiento. Multiplicar el alto x ancho del muro, con eso se obtiene los m² de la superficie. Una caja rinde 1 m².


PASOS A SEGUIR

1 Hacer diseño

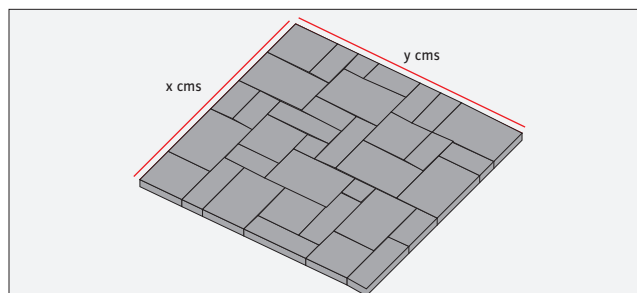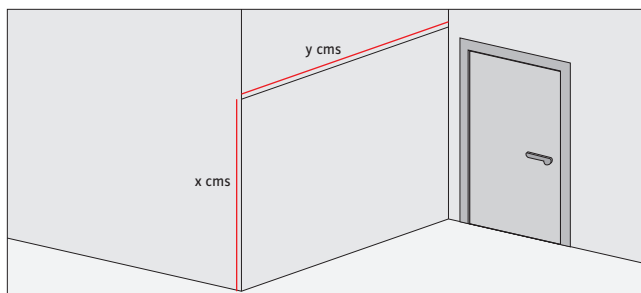

- Medir el total de la superficie donde se va a instalar el revestimiento de piedra y traspasar esa medida al suelo.
- Presentar los bloques de piedra, formando el diseño que finalmente se pondrá en el muro. Es importante hacer calzar los trozos antes de su instalación, ya que como tienen formas irregulares se necesitará de algunos cambios hasta encontrar su posición definitiva.

2 Preparar la superficie

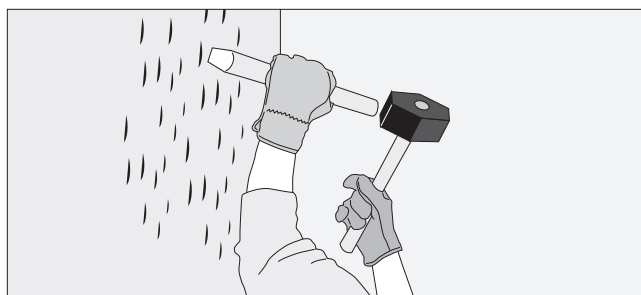


- Los muros de concreto hay que picarlos para aumentar la adherencia del pegamento. Al igual que como se hace en la instalación de cerámicas.
- En el caso de tener el muro con un revestimiento texturado (marmolina) es necesario raspar los granos para no tener irregularidades en la superficie.

Adhesivo polvo:

El adhesivo Topex SF es un pegamento de máxima adherencia para muros y pisos en exterior o interior. Además este revestimiento se puede usar con piedra pizarra, mármoles y porcelanatos.



3 Mezclar adhesivo

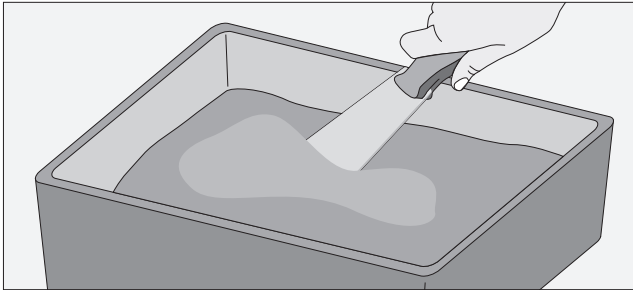



- Hacer mezcla del adhesivo en polvo con el agua, según las cantidades que indica el fabricante, y revolver hasta conseguir una consistencia espesa.
- Si se quiere aumentar el poder de agarre del pegamento echar a la mezcla un promotor de adherencia, según las cantidades que indica el fabricante.

Promotor adherencia:

Para optimizar el pegado de la piedra se puede aplicar a la mezcla un promotor de adherencia, especial para revestimientos muy pesados o cuando los muros no se pueden picar, como las planchas de yeso cartón o madera.



4 Pegar revestimiento

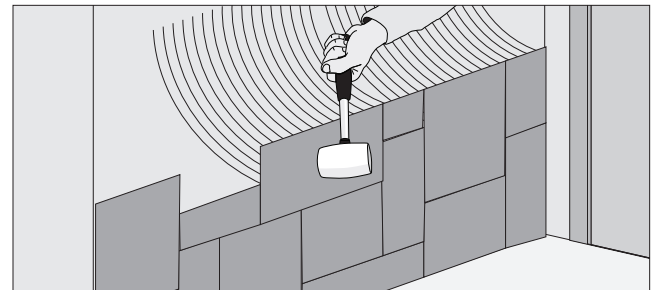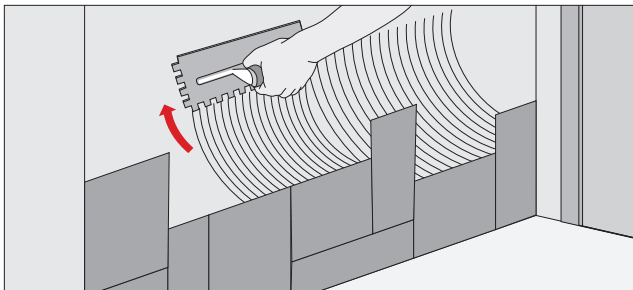

- Desde el suelo aplicar con la llana dentada el adhesivo. Ir por franjas calculando que el pegamento no se seque antes de poner las piedras.
- Comenzar desde el borde y el suelo asentando los trozos de revestimiento piedra sobre el adhesivo. Golpear suavemente con un combo de goma para mejorar su asentamiento.

Cortar piedra:

Para hacer cortes en el revestimiento de piedra hay que usar un esmeril angular con una hoja para concreto. Seguramente será necesario realizar cortes en el encuentro de escalones o bordes de los muros.



Lámpara:

En el caso de tener una lámpara en el muro, antes de pegar el revestimiento se debe:

- Desconectar la luz general de la casa.
- Sacar la lámpara o apliqué.
- Poner cinta aisladora en los extremos de los cables.
- Pegar el revestimiento cuidando de no dejar tapados los cables eléctricos.
- Una vez que se terminó de adherir las piedras hacer la reconexión de la lámpara.

