



¿CÓMO HACER? UNA ALACENA RÚSTICA PARA LA COCINA

Una alacena es un armario con puertas y estantes que se usa para guardar alimentos o poner el menaje de cocina, y de estilo provenzal viene del sur de Francia, un estilo campestre, que se destaca por usar una paleta de colores que abarca los tonos neutrales terrosos combinados con notas vibrantes de amarillo, verde, azul, rojo, rosa y violeta, incluso el óxido.



Herramientas

- Lijadora orbital
- Taladro inalámbrico
- Prensa esquina
- Sierra Caladora
- Broca avellanadora
- Engrapadora
- Brochas
- Gafas seguridad
- Guantes seguridad



Materiales

- 1 Tabla pino cepillado 1x3"
- 1 Tabla pino cepillado 1x4"
- 1 Tabla pino cepillado 1x5"
- 1 Tabla pino cepillado 1x8"
- 1 Tabla pino cepillado 1x6"
- 2 Tabla pino cepillado 1x10"
- 1 Cola fría Topex maderas 500gr
- 1 Tornillos 1"
- 1 Puntas 1 x"
- 2 Junquillos de 15x15mm
- 2 Junquillo 9x9mm
- 1 Malla hexagonal galvanizada 1"
- 2 Manilla Retro cobre
- 1 Spray anticorrosivo café otoñal
- 1 Látex Kolor
- 4 Bisagras 2 x" envejecidas
- 2 Manilla Retro
- 2 Retén doble rodillo

Será un mueble colgante de 95 cm de alto x 80 cm de ancho. Arriba tendrá un gabinete de dos pisos con dos puertas abatibles. En el centro tendrá un espacio para dejar cosas a la vista y en la parte inferior le pondremos dos cajones. La profundidad del mueble será de 23 cm

PASOS A SEGUIR


1 Cortar el pino cepillado

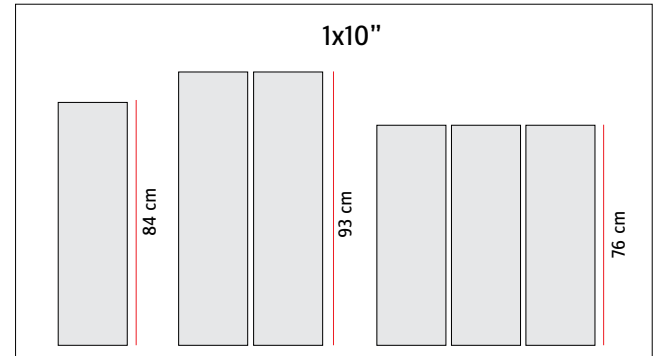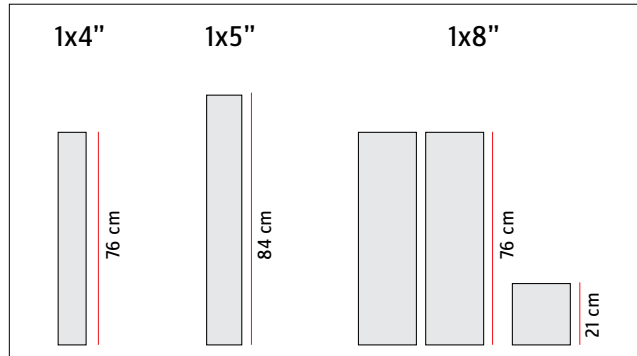

- Con serrucho, sierra circular o caladora cortar las tablas de pino cepillado. El pino cepillado de 1x4" se debe cortar en 1 de 76cm para el fondo del medio ; el pino cepillado de 1x5" en 1 trozo de 84 cm para el fondo superior; el pino cepillado de 1x8" en 2 trozos


de 76cm para el interior y 1 de 21cm para la costilla entre cajones; y el pino cepillado 1x10" en 1 trozo de 1 de 84cm para la tapa superior, 2 de 93cm para los laterales y 3 de 76cm para la repisas.

2 Hacer el rebaje

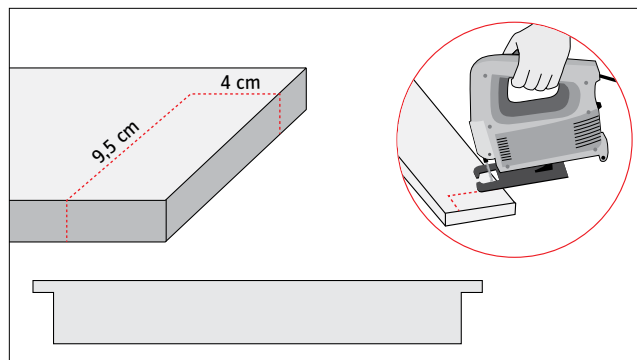


- Con sierra caladora hacer en la barra trasera del gabinete (trozo que mide 84 cm de la tabla de 1x5") un rebaje de 9,5 x 4 cm a cada lado para que pueda sobresalir hacia delante y hacia los lados 2 cm.

3 Poner los listones

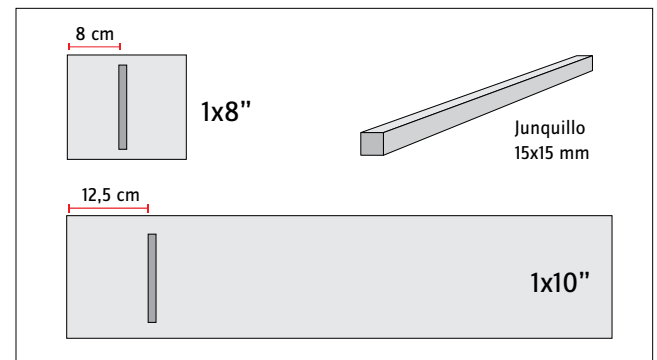



- En los 2 laterales (pino cepillado de 1x10" cortado en 93 cm) y en la costilla (tabla pino cepillado 1x8" cortado en 21 cm) fijar con cola fría y puntas un trozo de junquillo de 15x15 cm. En los laterales va a 12,5 cm desde el borde inferior y en la costilla a 8,5 cm desde abajo. Estos junquillos servirán como rieles para los cajones.

4 Armar la alacena

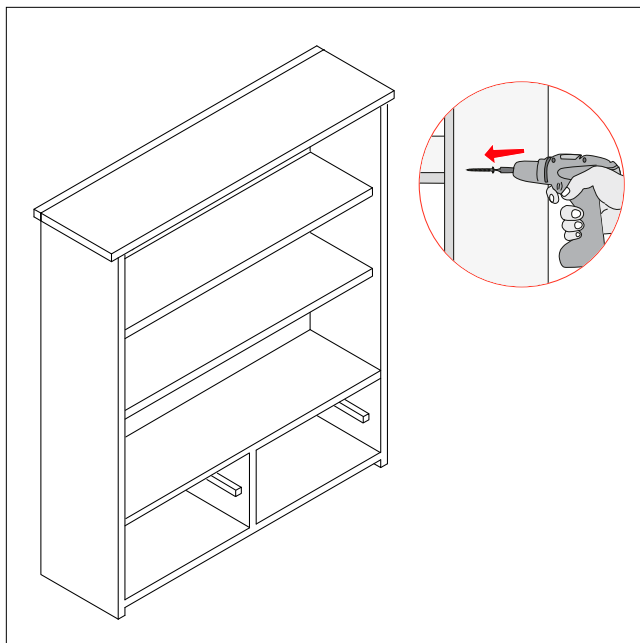


- El orden de armado es de abajo hacia arriba, se junta con prensas esquinas y se hace con cola fría, avellanando para terminar con tornillos con autoperforantes rosca gruesa de 1 5/8".

5 Hacer la puerta

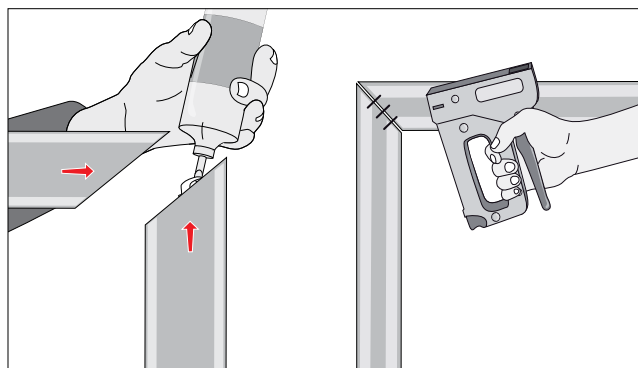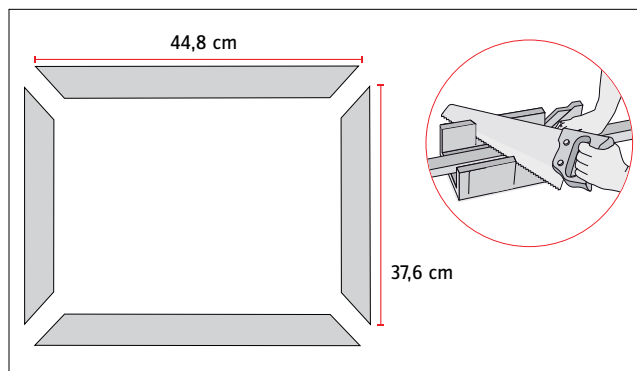

- Cortar el pino cepillado 1x3" en 4 trozos de 37,6cm y 4 trozos de 44,8cm, cortados en 45° con caja de ingletes.
- Unir cada puerta con cola fría y engrapadora.
- Hacer un rebaje interior a las puertas, esto se realiza con fresadora rebajando 1 cm.

6 Cortes para el cajón

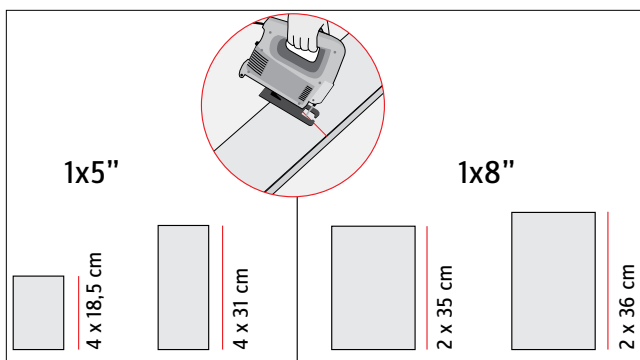


- Cortar la tabla de pino cepillado 1x5" en 4 trozos de 18,5cm y 4 de 31cm; y la tabla de 1x8" en 2 trozos de 35 cm para hacer los fondos y 2 de 36 cm para los frentes.

Engrapadora

Cuando se tienen uniones que a las cuales hay que hacerles fijaciones invisibles, una buena forma es con la engrapadora. En este caso se cortan los extremos en 45°, se pone un poco de cola fría en los cantos y se refuerza con grapas por ambos lados. Incluso se pueden tapar con masilla para ocultarla aún más. .



7 Armar el cajón

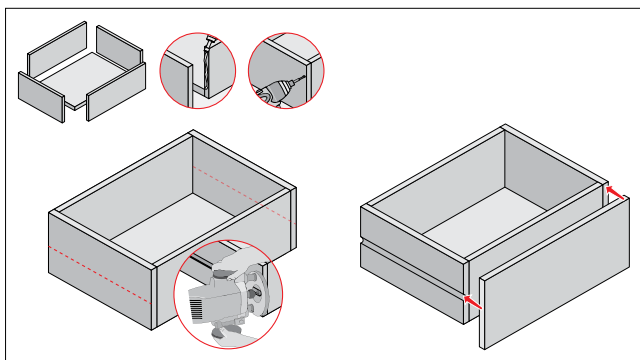


- Para armar la caja unir los trozos de 18,5cm y 31cm con cola fría y tornillos.
- Una vez armadas las cajas hacer un canal de 2,2cm centrado a lo largo de los lados. Este se hace con la fresadora y una fresa recta de 1/2".
- Finalmente como tapa poner el trozo de 1x8".

Fresadora

Las fresadora son herramientas que sirven para hacer rebajes, molduras y calados. Pueden ser para mejorar la terminación de un mueble o constructivos, por ejemplo el riel para un cajón.




8 Pintar

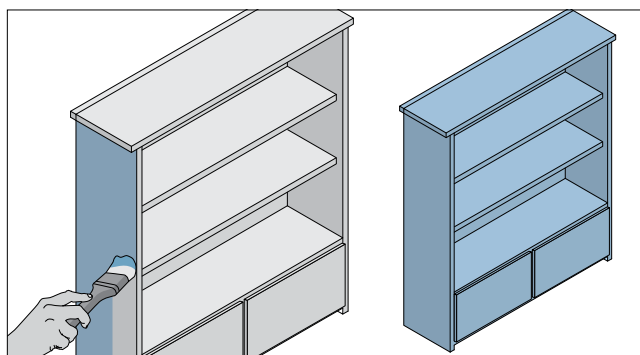

- Aplicar con brocha un látex color postcard perfect 3p3-3.
- Al secar aplicar un sellador incoloro.

9 Malla

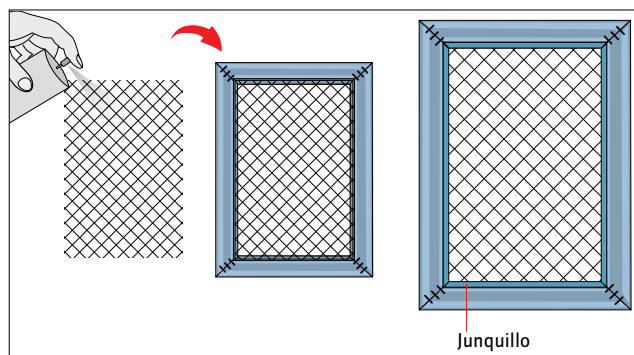


- En el interior de las puertas se pondrá malla hexágona de 1" para citar los muebles antiguos y campestres antes de la masificación del uso del vidrio.
- Esta malla hay que cortarla a la medida y protegerla con un anticorrosivo color metalizado.



Anticorrosivo

Como la alacena estará en la cocina es importante proteger la malla con un anticorrosivo, incluso se le puede poner un tono café otoñal o metalizado, según sea la preferencia.

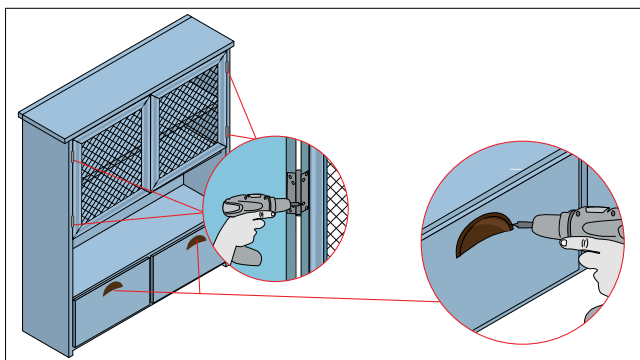

- Las puertas se fijan con bisagras de 2 1/2".
- Se fijan manillas en los cajones para que sirvan como tiradores.

Oficio ceramista

La cerámica gres tiene la característica de ser muy resistente, más que la loza común porque está quemado a más temperatura y su enlozado es un vitrificado. Lo primero es amasar la pasta para sacar todo el aire y enrollarla en el sentido del torno, así se tendrá una pieza más compacta y resistente. Cuando ya no hay aire se hace un cilindro y se pone en el torno para comenzar a dar la forma. Se humedecen las manos y se empieza centrando la pieza, luego se perfora con los dedos, para después levantar la pasta (es preferible levantar recto y después dar la forma que se quiera). Después con una espátula especial se afina y se adelgaza la parte superior. Hay que guardarlo 1 semana envuelto en plástico para que se uniforma la humedad, luego destaparlo y una vez que está completamente seco va al horno durante 10 a 12 horas. El proceso de esmaltado es un baño, que tiene los mismos ingredientes de la pasta.