

Hágalo
Usted
Mismo

¿CÓMO HACER? DE UN CLOSET UN WALK-IN CLOSET

Planteamos el problema de un closet tradicional que se encuentra al máximo de su capacidad, espacios que no se están utilizando como debieran o no están bien distribuidos. Por eso, vamos a hacer un walk-in closet para aprovechar el espacio al máximo, mediante módulos contruidos en MDF todos pensados con la lógica de optimizar al máximo el espacio y distribución interna.




Herramientas

- Prensa escuadra
- Pistola para pintar
- Espátula
- Lijadora orbital
- Taladro inalámbrico
- Sierra caladora
- Rotomartillo


Materiales

- 4 Tableros MDF 15 mm
- Primer Kolor
- Esmalte al agua mate
- Cola fría para madera
- Tornillo madera 1 5/8 rosca gruesa
- Pasta retape
- Lija




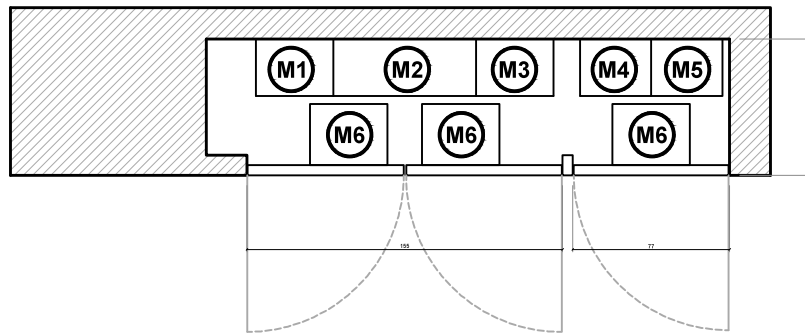


Walking Closet. Nichos
Planta

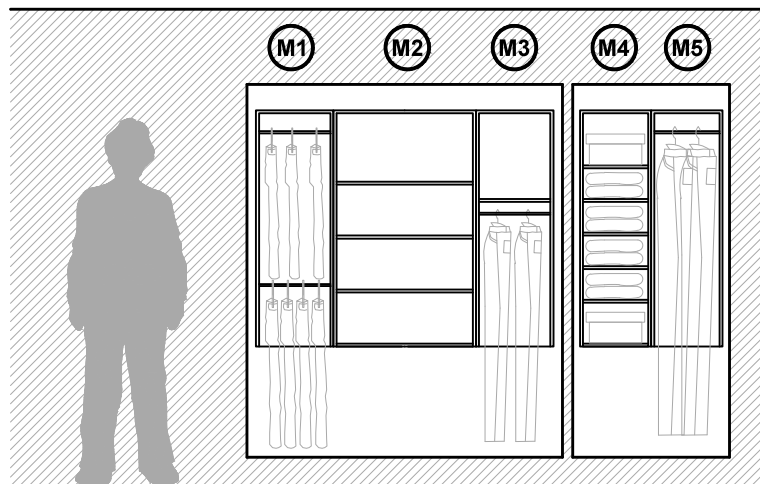


Walking Closet. Nichos
Vista Frontal

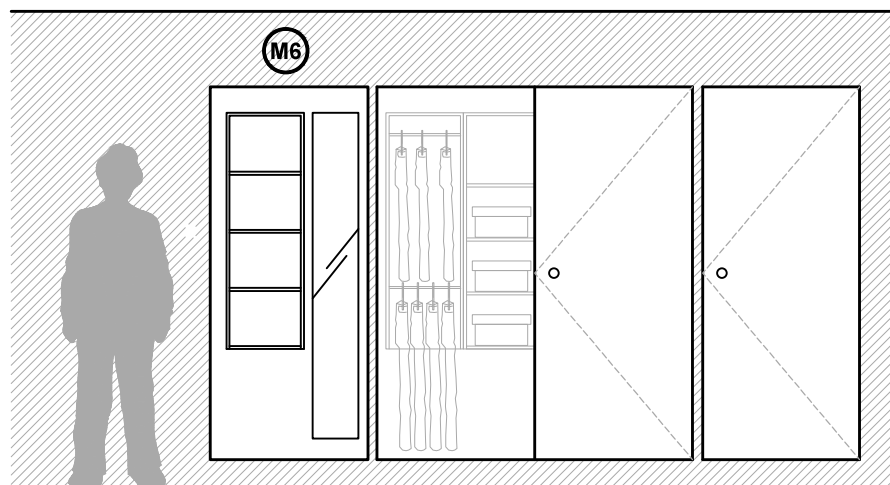


Walking Closet. Puerta
Vista Frontal

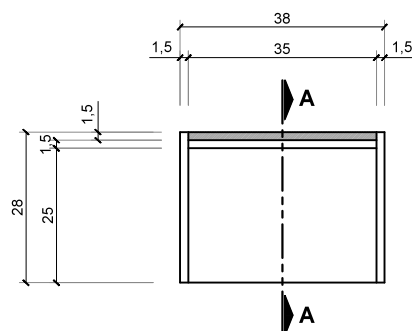


M1 M1 Módulo 1. Closet
Vista Superior

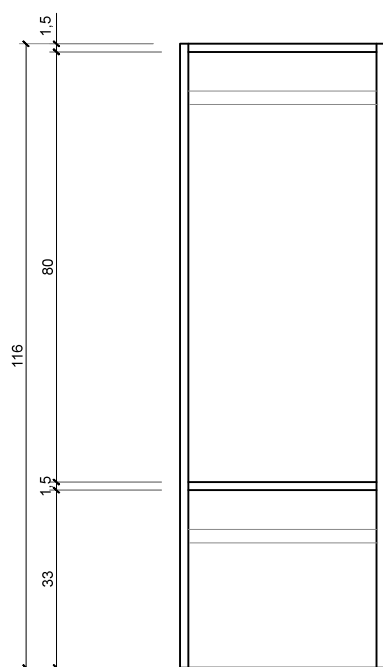


M1 M1 Módulo 1. Closet
Vista Frontal

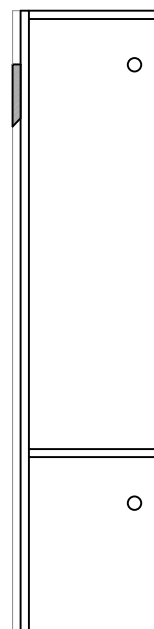


M1 M1 Módulo 1. Closet
Sección A

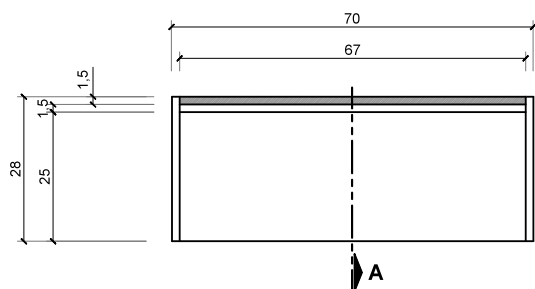


M2 M2 Módulo 2. Closet
Vista Superior

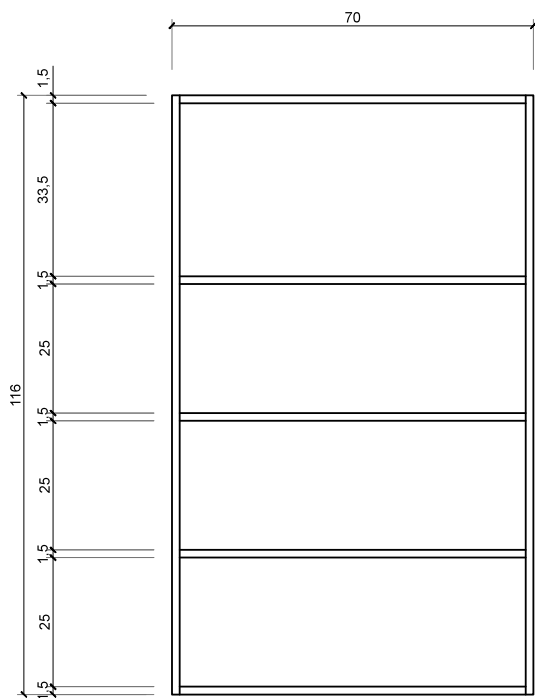


M2 M2 Módulo 2. Closet
Vista Frontal

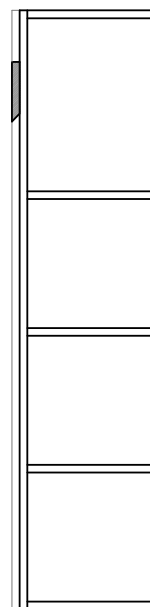


M2 M2 Módulo 2. Closet
Sección A

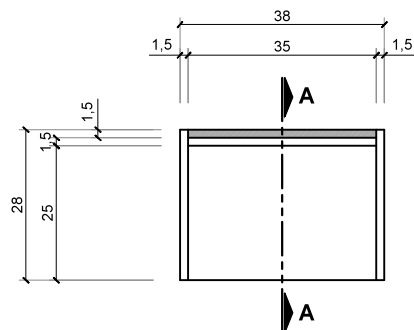


M3 M3 Módulo 3. Closet
Vista Superior

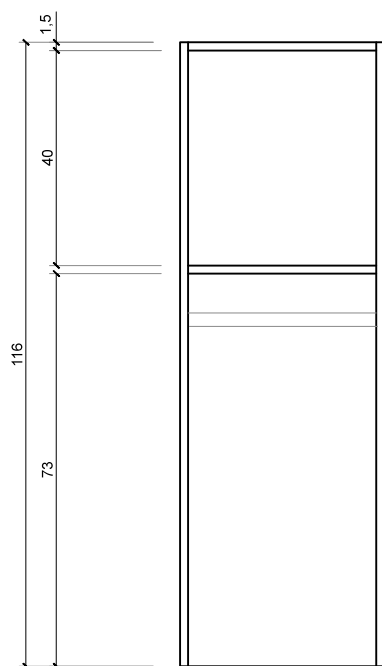


M3 M3 Módulo 3. Closet
Vista Frontal

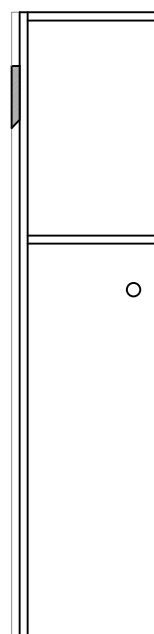

M3 M3 Módulo 3. Closet
Sección A

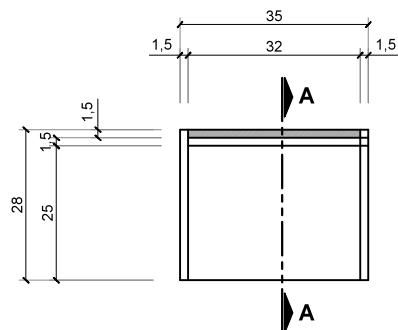


M4 M4 Módulo 4. Closet
Vista Superior

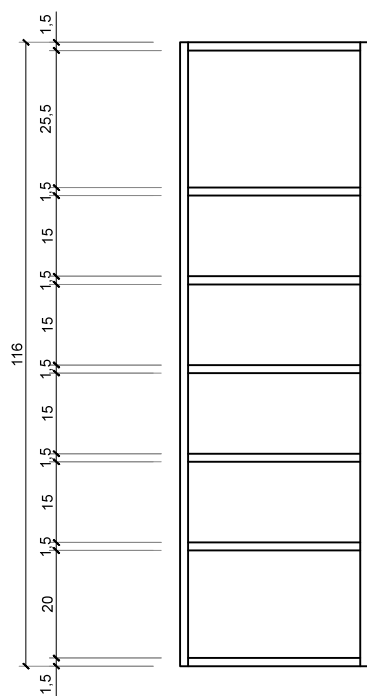


M4 M4 Módulo 4. Closet
Vista Frontal




M4 M4 Módulo 4. Closet
Sección A

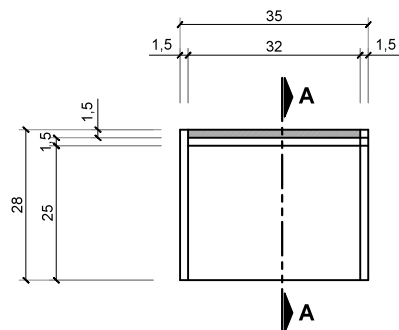


M5 M5 Módulo 5. Closet
Vista Superior

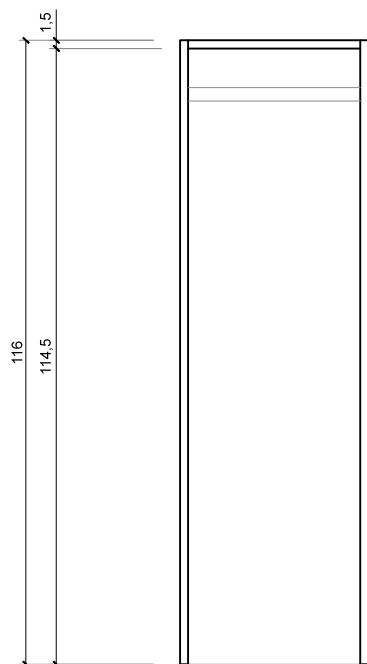


M5 M5 Módulo 5. Closet
Vista Frontal

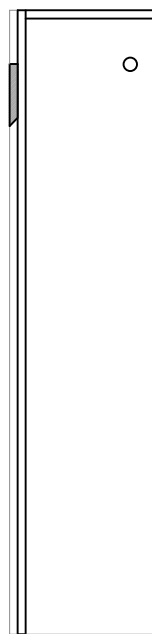

M5 M5 Módulo 5. Closet
Sección A

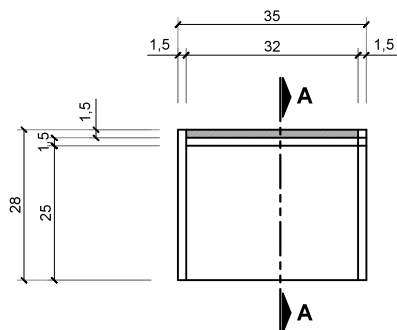

M6 M6 Módulo 6. Closet
Vista Superior

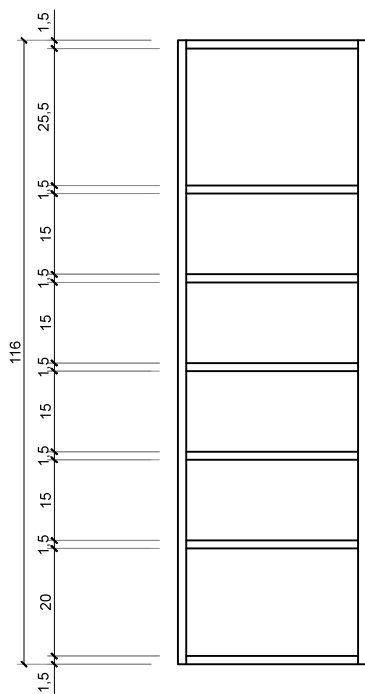

M6 M6 Módulo 6. Closet
Vista Frontal



M6 M6 Módulo 1. Closet
Sección A


Colgaremos módulos en cada una de las puertas abatibles del closet además de espejos de cuerpo entero. Además pondremos módulos en el interior con cuatro barras a diferentes alturas para colgar ropa.

ANTES DE COMENZAR

- Todos los módulos tendrán una altura de 116 cm. Así se podrán poner organizadores arriba y abajo.
- La dimensión de los compartimentos que van en la puerta, están definidas por una hoja tamaño carta, que es la medida que se usa en las tiendas de ropa para doblar poleras y camisas, considere un ancho de 30 cm y una profundidad de 30 a 35 cm.
- Los módulos que van en la pared del closet tiene de fondo entre 25 y 30 cm
- Pedir todos los cortes dimensionados en tienda con los planos que están adjuntos a continuación.


PASOS A SEGUIR

1 Preparar el espacio

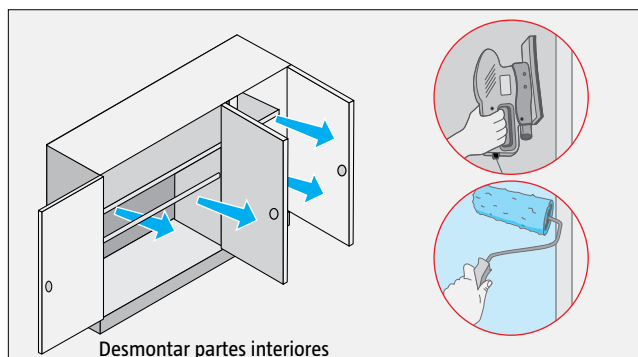


- Sacar todas las divisiones del closet.
- Lijar la pintura de las puertas para asegurar la adherencia del nuevo color que aplicaremos.
- Pintar el interior del closet y las puertas.

2 Armar módulos

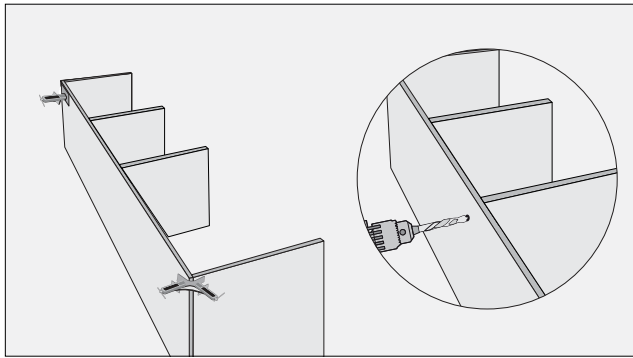

- Para un buen ensamble, afirmar los cortes con escuadras.
- Dejar los verticales pasados 1,5 cm hacia atrás, para poner luego las barras que fijarán los módulos a la pared.
- Avellanar la madera para esconder las cabezas de los tornillos para madera.
- Aplicar cola fría en los cantos.
- Fijar las tablas con tornillos.

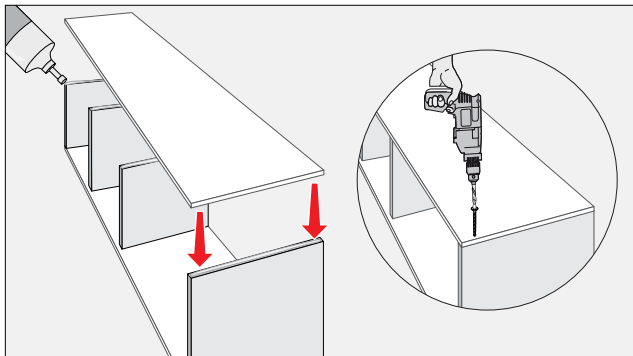


Tablero MDF

Compuesto de fibras de madera de pino radiata de densidad media y unidas por adhesivos. Tiene gran trabajabilidad, ya que puede ser fácilmente cortado, fresado y desfondado además de lijado, lacado, pintado y barnizado




3 Pintar

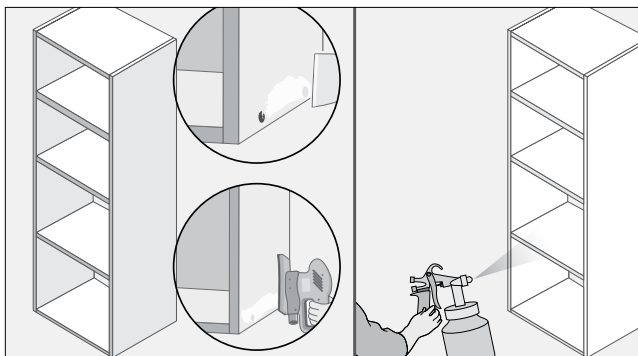


- Con una espátula poner pasta de retape en las fijaciones y los cantos.
- Lijar la superficie para eliminar imperfecciones.
- Aplicar Primer para mejorar la adherencia.
- Pintar los módulos con esmalte al agua.

4 Fijación

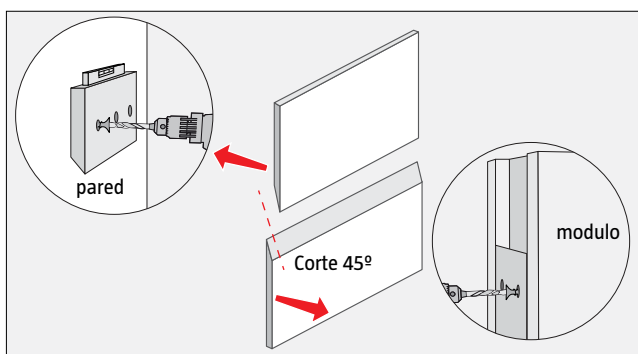

- Para que los módulos sean desmontables, los fijaremos con barras cortadas en 45°.
- Fijar de la mitad de la repisa hacia arriba y con tornillos de 1/4" la barra en la trasera del módulo.
- La barra que va fija al muro debe tener 1 cm menos de ancho para tener holgura y el mueble quede bien asentado.
- Fijar estas últimas al muro con tarugos y tornillos.
- Poner un nivel de burbuja a la hora de instalar las barras para que queden derechas.
- Montar, finalmente las repisas en las puertas y la pared.

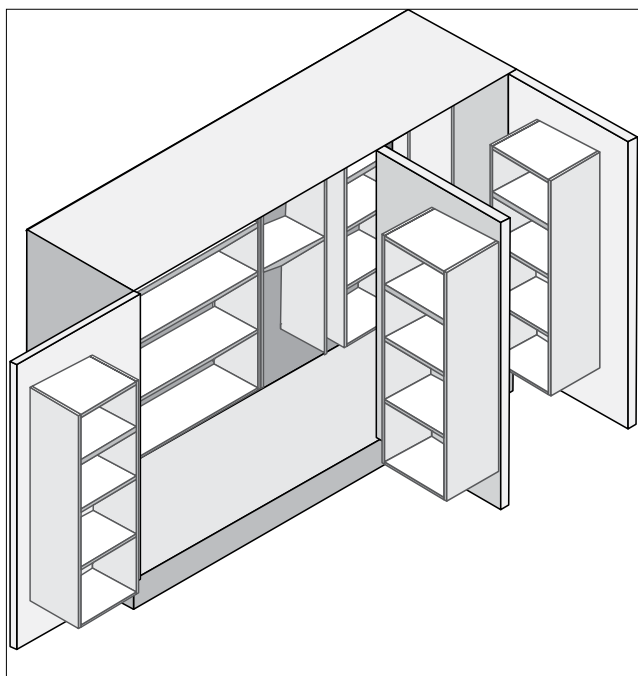

RECOMENDACIONES

Recuerde utilizar implementos de seguridad como mascarilla y gafas al momento de pintar con pistola.