



¿CÓMO HACER UNA ESTANTERÍA DE MADERA PARA UNA TERRAZA O JARDÍN ?

La ventaja de las estanterías es que podemos tener a la vista todo lo que pongamos en ella. Si llevamos esta idea al jardín o la terraza podemos exhibir nuestras plantas y además hacer un buen uso del espacio, más si el lugar del que disponemos es pequeño como la terraza de un departamento.



Herramientas

- Serrucho costilla
- Caja de ingletes
- Sierra caladora
- Lijador manual
- Taladro
- Brocha
- Paño
- Rotomartillo
- Martillo
- Nivel de burbuja
- Gafas de seguridad
- Mascarilla
- Prensas esquineras

Materiales

- 2 Pino cepillado de 2x2"
- 3 Pino cepillado de 1x3"
- 1 Pino cepillado de 1x2"
- Tornillos de 3"
- Tornillos de 2"
- Base Deco Madestain
- Tarugo clavo 8x100 mm

El tamaño del mueble será de 130 cm de alto, por 60 cm de ancho y 45 cm de profundidad. Se construye con tres medidas de pino distinta; 2x2", 1x2" y 1x3".

Hay que recordar que todos los proyectos pueden modificarse en cuanto a color, diseños y material.

ANTES DE COMENZAR

Para construir el estante, se necesitan cortes de:

Tablas de 2x2"

2 de 130 cm para los pilares

2 de 26 cm para la cubierta superior

2 de 41 cm para la cubierta inferior

4 de 35 cm para las diagonales

1 de 52 cm para la repisa inferior

Tablas de 1x2"

1 de 60 cm


Tablas de 1x3"

10 de 60 cm

3 de 52 cm para unir los laterales

Pasos a seguir:

1 Armar los laterales

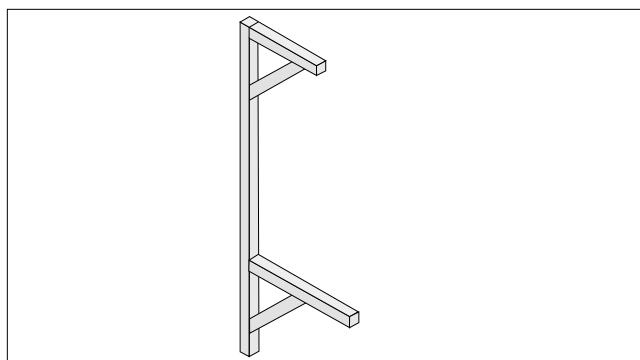


- Los laterales se arman por separado con las siguientes indicaciones.
- Al pilar de 130 cm se le adhiere por el frente en la parte superior un trozo de 26 cm.
- Para que se mantenga en ángulo de 90º hay que poner una diagonal de 35 cm con sus esquinas cortadas en 45º.
- A 34 cm del borde inferior va por el frente, el trozo de 41 cm que formará la repisa inferior, la cual también tendrá un trozo de 35 cm en diagonal para mantenerlo a escuadra.
- Todas las fijaciones se hacen con 2 tornillos de 3" y cola fría previo avellanado.

RECOMENDACIONES


Antes de aplicar la pintura se aconseja cubrir el espacio de trabajo con manga plástica, ya que se trata de un producto concentrado y que tiñe fácilmente las superficies, lo mismo sucede con las partículas en suspensión de la pintura aplicada con pistola y compresor.

2 Unir los laterales

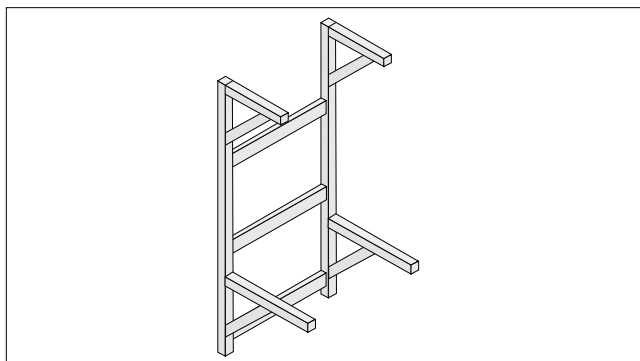

- Los trozos de 52 cm de 1x3" se ponen entre los laterales.
- 35 cm del borde superior.
- El segundo a 35 cm libres del primero.
- Y el tercero a 35 cm libres del segundo.
- Todas las fijaciones se hacen con 2 tornillos de 3" y cola fría previo avellanado.

3 Bandeja superior

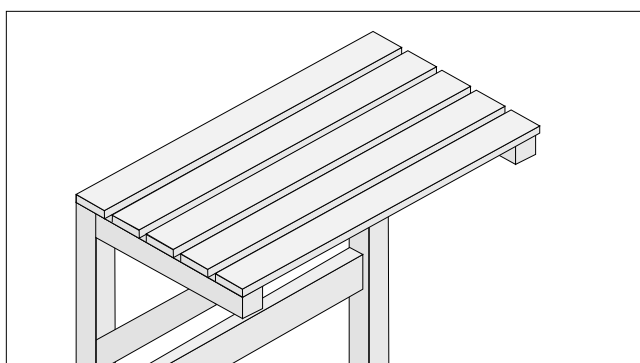


- Se cubre con 4 palos de 1x3" y 1 de 1x2".
- Desde el frente hacia atrás se ponen 4 trozos separados por 1 cm.
- El último, es un poco más angosto, ahí poner el trozo de 1x2".
- Todas las fijaciones se hacen con 2 tornillos de 2" y cola fría previo avellanado.

Deco Madestain



Este impregnante perteneciente a los Stain, no forma una película permitiendo que la madera respire. Tiene terminación mate y es semitransparente, lo que permite que se vea la veta de la madera. Posee una plantilla amplia de colores y componentes que evitan que la madera se dañe por algas u hongos, además de filtro UV y aditivos que le dan alta resistencia a la lluvia.

4 Bandeja inferior

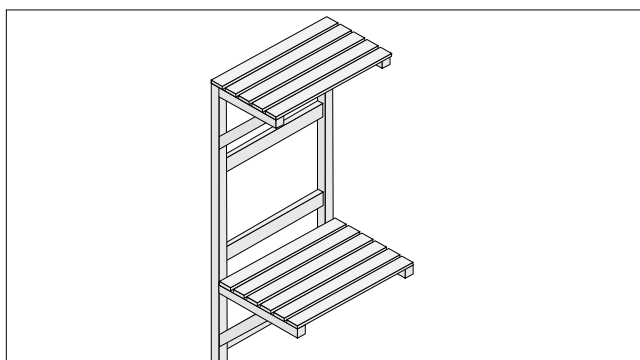


- Se cubre con 6 palos de 1x3".
- Desde el frente hacia atrás se ponen 6 trozos separados por 1 cm.
- Entre los laterales y a la misma altura de la bandeja, poner un corte de 2x2" de 52 cm.
- Todas las fijaciones se hacen con 2 tornillos de 2" y cola fría previo avellanado.

5 Lijar e impregnar

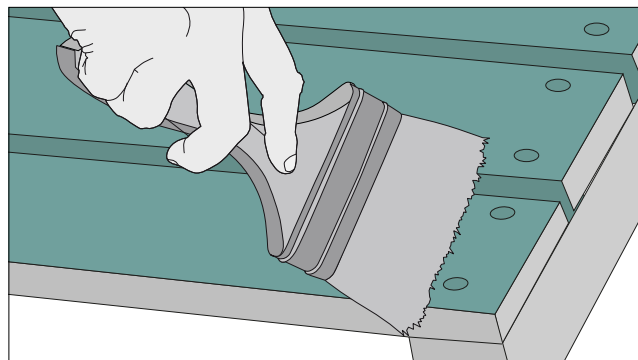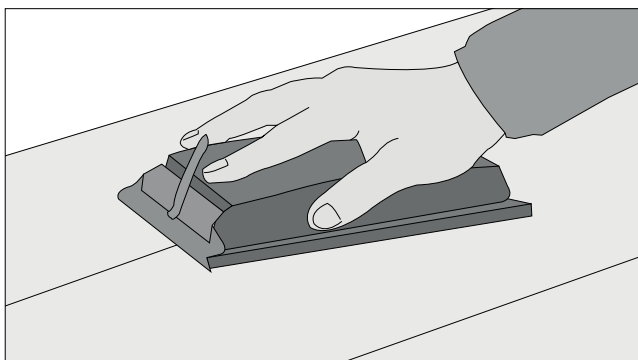

- Se lija toda la superficie con lija nº180 para eliminar imperfecciones y cantos peligrosos.
- Para proteger la madera usar un stain en el color que usted prefiera.
- Aplicar con una brocha y quitar el exceso con un paño.

5 Fijar al muro

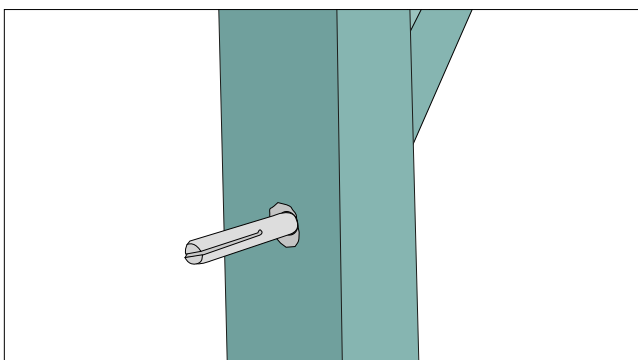

- Bajo las diagonales superiores e inferiores, hacer dos perforaciones (una a cada lado) y traspasarlas al muro.
- Perforar el muro con rotomartillo.
- Y anclar el estante con tarugos clavo.

