



CÓMO RENOVAR LAS PAREDES CON PINTURA Y REVESTIMIENTOS

En la pieza a veces es bueno cambiar el ambiente con nuevas texturas y colores.

Aprende a poner un piso vinílico en el muro y a darle alegría a las paredes con un nuevo color de pintura.

ÍNDICE

1. Instalar el revestimiento
2. Cortar revestimiento para área faltante

3. Ajustar cortes en U para zonas de enchufe
4. Pintar muro y puerta

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Materiales

- Pechera
- 4 cajas piso vinílico
- Pegamento vinílico
- Espátula
- Escuadra
- Lápiz mina
- Cobertor plástico
- Bandeja para el rodillo
- Pintura esmalte al agua

Herramientas

- Sierra caladora
- Cuchillo cartonero
- Martillo de goma
- Rodillo de chiporro 18 cm
- Brochas de 2" y 3"


ANTES DE COMENZAR:

Para poder instalar el revestimiento se debe considerar un espacio para moverse. También debemos fijarnos que sea SPC "Stone Plastic Composite", ya que con eso nos aseguramos que sean productos 100% hidrófugos, resistentes al agua, fáciles de mantener y limpiar.

En este caso, los revestimientos los cortaremos en tamaños desiguales para darle mayor dinamismo a la habitación.

Es muy importante tener en cuenta que:

- **Hay que considerar la superficie total del muro** para hacer el cálculo de cuántas cajas se deben comprar. Cada caja rinde 2,2 m² y aquí tenemos 257 cm de alto y 260 cm de ancho, es decir, 3 cajas.
- **Siempre considera un 10% más de material** de excedente, para tener en caso de que algún corte quede mal. En este proyecto tendríamos que considerar, al menos, 3 cajas y media.
- También observa que el piso esté a nivel para instalar el revestimiento.

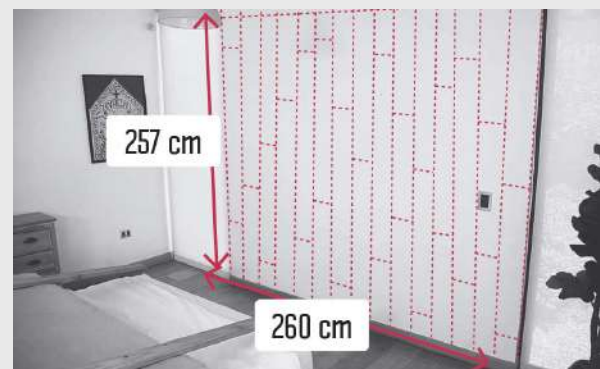

1 INSTALAR EL REVESTIMIENTO



Para comenzar, partiremos la instalación desde uno de los extremos del muro. Esta debe realizarse de abajo hacia arriba y con un pegamento vinílico.

Al momento de elegir el revestimiento, recuerda que los revestimientos de pisos se pueden ocupar en muros, pero los revestimientos de muro no se pueden usar en el piso.

- Aplica el pegamento vinílico en porciones con una espátula.



- Pega la primera lámina de revestimiento alineado al suelo y martíllalo con el martillo de goma, suavemente, para que se adhiera.




Importante

Para una adecuada fijación, las uniones clic deben quedar a la derecha y hacia arriba en todos los cortes.




- Instala la siguiente pieza de revestimiento de la misma manera y completa todo el muro.
- Cuando termines, mide el espacio que falta por revestir y que no puedes completar con las piezas de revestimiento en su medida original.
- Presenta las piezas de revestimiento y hazles una marca con un lápiz, en las medidas que correspondan a la parte que falta, para rellenarla.
- Acuérdate que en la unión tiene que entrar una lengüeta, por lo que, para medir el corte faltante, ubica la pieza al revés.

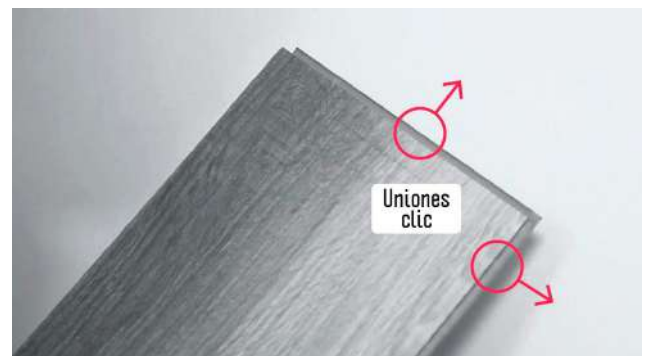

2 CORTAR REVESTIMIENTO PARA EL ÁREA FALTANTE


Para cortar las láminas que nos permitirán rellenar las zonas donde no pudimos poner piezas completas, como rincones y esquinas, vamos a usar una escuadra y un cuchillo cartonero.

- **Sitúa la escuadra en la medida que marcaste** con el lápiz en la pieza de revestimiento con la que vas a rellenar y, con el cuchillo cartonero, corta en línea recta vertical.

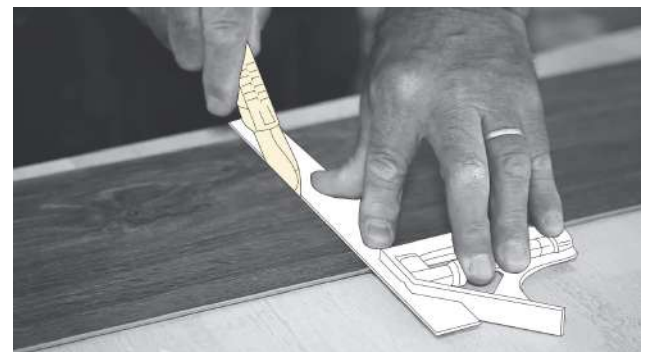



- Separa el corte de manera firme con las manos con cuidado, plegando levemente la pieza. Ojo, porque con este movimiento se desprenden, pero no se separarán por completo.
- Recuerda que las piezas se unen con un clic, tanto por abajo como por el costado, por lo que tienes que hacer el corte asegurándote que encajen con el revestimiento que ya está instalado en el muro.

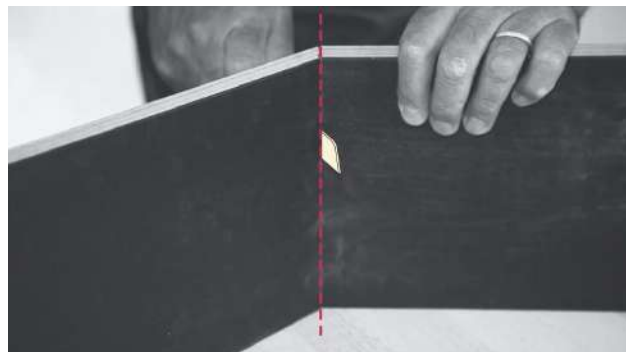


- Con el cuchillo cartonero, corta hacia abajo las dos partes en que se separaron las piezas de revestimiento. Ten mucho cuidado con tus dedos en este paso.
- Una vez que las cortaste, ponle pegamento y adhiérelas a la pared, de la misma manera que en el **Paso 1**.
- Finalmente, realiza lo mismo con todos los revestimientos.

3 AJUSTAR CORTES EN U PARA ZONAS DE ENCHUFE




Al instalar el piso vinílico puede que nos encontremos con un enchufe o placa de interruptor en la pared. Para poder posicionarlo correctamente debemos cortar el revestimiento que lo rodea en forma de U. Para ello, realiza lo siguiente:


- Mide el espacio que deseas cortar para que se instale bien con el enchufe.

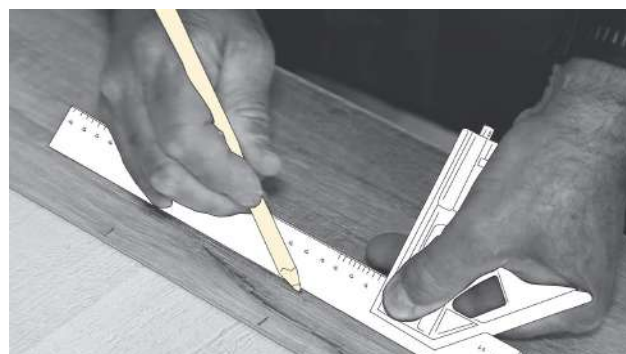

- Realiza los cortes pequeños de las medidas con un marco de sierra metal o sierra caladora.

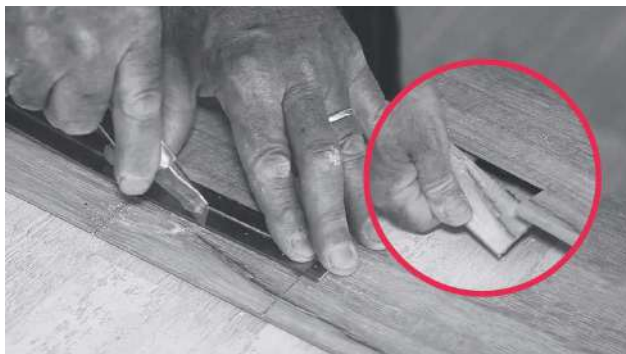


- Corta con cuchillo cartonero el corte longitudinal.

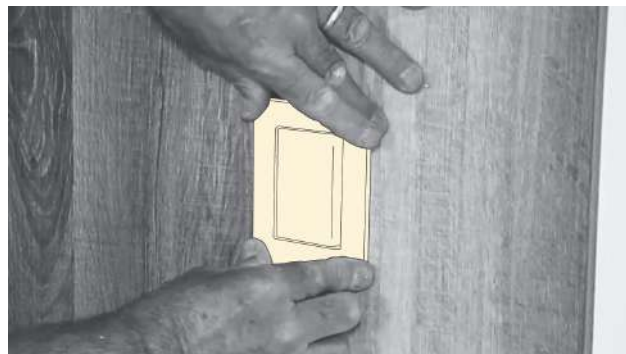

- Remueve la placa del interruptor.
- Con el corte listo, repite el **Paso 1** para la instalación.
- Finalmente, coloca la placa del interruptor de la misma forma que estaba.

4 PINTAR MURO Y PUERTA

Para seguir renovando la habitación, pintaremos una pared de otro color. Antes de empezar, instalaremos cinta de enmascarar en todos los encuentros y elementos que no se deben pintar.

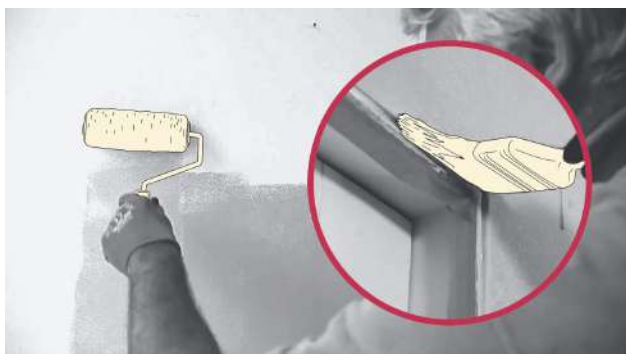

Muro

- Coloca un cobertor plástico para el piso en toda el área para pintar.
- Vierte el esmalte al agua en la bandeja para el rodillo.
- Pinta la pared con el rodillo de chiporro de 18 cm.
- Usa la brocha para los encuentros y donde el rodillo no llega.



- Deja secar la primera mano por lo menos dos horas, ventilando a temperatura ambiente de 24 grados. Luego de este tiempo, la pintura del muro ya está lista para la segunda mano.

Consejo

Un color oscuro en una sola pared destaca el resto de los colores de la habitación y genera un punto focal.



- Si quieres pintar 10 veces más rápido, se puede utilizar una pistola *airless* con ataque cerrado, la cual es muy fácil de usar. También se puede arrendar la pistola profesional a través de la web de Sodimac.com.



Puerta

Pinta la puerta con el esmalte al agua del color que más te guste. Fíjate si es necesaria una segunda mano.

- Pon la pintura en la bandeja de rodillo.
- Pinta con el rodillo la puerta.

Listo, ya tienes tus paredes interiores renovadas con colores, texturas y materiales muy fáciles de instalar, con un toque más moderno y atractivo.