



CÓMO PINTAR AZULEJOS Y RENOVAR TU BAÑO

Si vives en un depto antiguo muy antiguo, seguro tu baño ha pasado por diferentes cambios y arreglos. Si este es tu caso, te invitamos a pintar los azulejos de tu baño para que se vean renovados con una pintura profesional y original, y puedas darle un toque fresco y moderno a este espacio tan importante en el hogar. ¡Hazlo con HUM!

ÍNDICE

1. PREPARAR LAS SUPERFICIES
2. ELIMINAR LOS HONGOS
3. PROTEGE LOS DETALLES
4. PINTAR EL CIELO DEL BAÑO

5. PINTAR LAS PAREDES- 1ERA MANO
6. PINTAR LAS PAREDES- 2DA MANO
7. INSTALAR GRIFERÍA Y ACCESORIOS NUEVOS

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Materiales

Para preparar las superficies:

- Antigrasa
- Pasta de muro
- Fragüe
- Cloro

Para el proceso de pintado:

- Silicona
- Pintura imprimante para azulejos
- Pintura **perma-white** anti hongo y moho

Herramientas


Para preparar las superficies:

- Paños
- Lija
- Escobilla
- Destornillador
- Cuchillo cartonero
- Espátula

Para el proceso de pintado:

- Rodillo pelo corto
- Bandeja para rodillo
- Rodillo easy paint
- Cinta de papel ancha y angosta
- Brocha
- Buzo protector o pechera
- Protector plástico
- Lentes
- Guantes

SOBRE EL PROYECTO

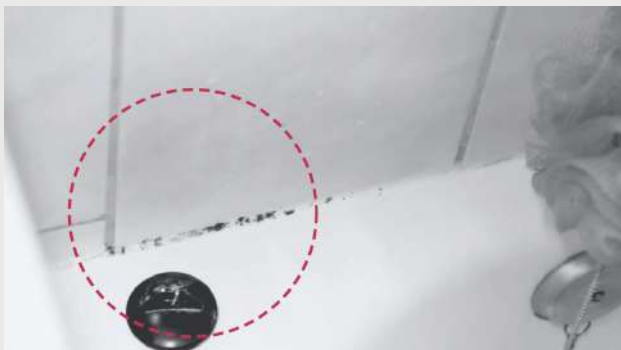

Los principales problemas que tenemos en baños antiguos son **los hongos que empiezan a aparecer en las hendiduras y superficies**, así como las **cerámicas que han sido puestas con posterioridad** y que no corresponden con las originales. Para solucionarlos, **utilizaremos pintura imprimante para pintar y emparejar los azulejos**, ya que este tipo de pintura es



especial para todo tipo de superficies. También ocuparemos pintura anti-hongo y moho para pintar el cielo del baño, ya que esta pintura nos garantiza 5 años sin hongos. Recuerda que, **una vez terminada la pintura, no debes usar el baño por, al menos 9 días**, para que se seque bien.

1 PREPARAR LAS SUPERFICIES



Es indispensable limpiar nuestra área de trabajo, por lo que sacaremos todas esas cosas que comúnmente están en el baño y las dejaremos afuera.






Además, vamos a desmontar toda la zona a pintar, sacando el espejo, la barra de la ducha, colgadores, etc.

Limpia todas las superficies para que la pintura tenga buena adherencia y permanezca por mucho más tiempo.

Para ello:


- Retira todos los ganchos que estén pegados a las paredes, con ayuda de una espátula.
- Con una aspiradora, aspira dentro de las celosías, donde se acumulan pelusas y polvo.
- Un paso muy importante de la limpieza de superficies es desengrasar las cerámicas, con ayuda de un buen desengrasante.

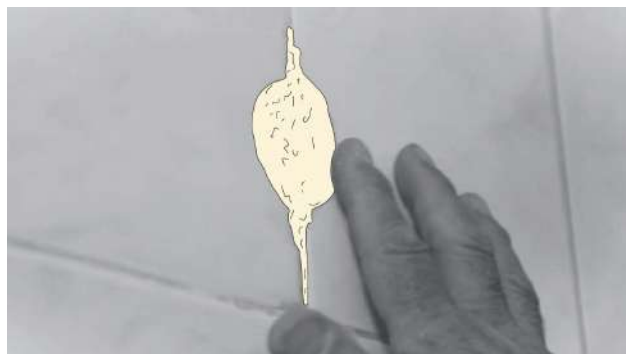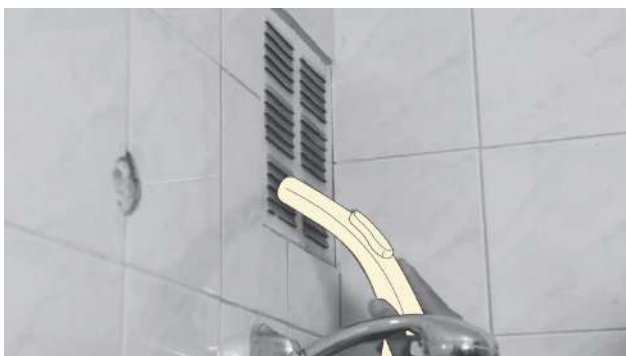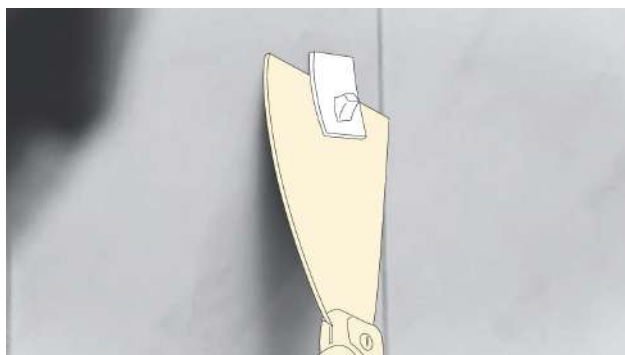

También hay que preocuparse de retirar todas las siliconas, el sarro y el polvillo que se ha acumulado por el uso.

- Tapa todos los agujeros que encuentres con pasta de muro.
- Usa una lija para retirar cosas pegadas en las superficies.

2 ELIMINAR LOS HONGOS

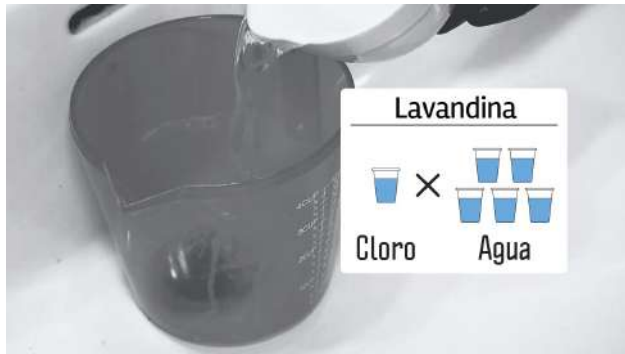

Para conseguir que la superficie quede perfecta para ser pintada, debes eliminar los hongos que pueden haber en ella.


Para esto:

- Haz una lavandina, que consiste en una mezcla de cloro con agua, en proporción de 1 parte de cloro por 5 de agua.



- Aplica esta mezcla por todas las superficies con hongos. Para facilitarte el trabajo utiliza un cepillo de cerdas semiduras y guantes.

3 PROTEGE LOS DETALLES

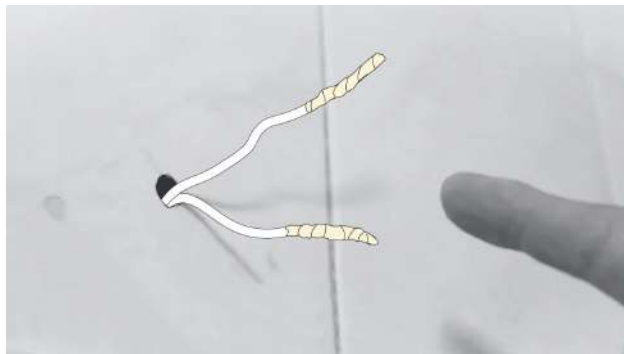

- Aplica huincha aisladora en las terminaciones eléctricas que hayan quedado a la vista, para evitar el contacto.
- Por último, forra con huincha de papel todas las superficies o espacios que necesitas proteger de la pintura.



Importante

Recuerda que para aplicar cualquier producto químico o que pueda afectar tus manos debes usar guantes de protección.

4 PINTAR EL CIELO DEL BAÑO



Para empezar el proceso de pintado te recomendamos utilizar el rodillo *easy paint*, que es un rodillo que se carga por dentro con pintura y que no chorrea.


- Empieza pintando el cielo del baño.
- Para pintar esta parte debes usar la pintura anti hongo y moho.



Recomendación

Antes de empezar a pintar es importante poner un plástico de protección en el suelo del baño, para evitar mancharlo.

5 PINTAR LAS PAREDES – 1ERA MANO

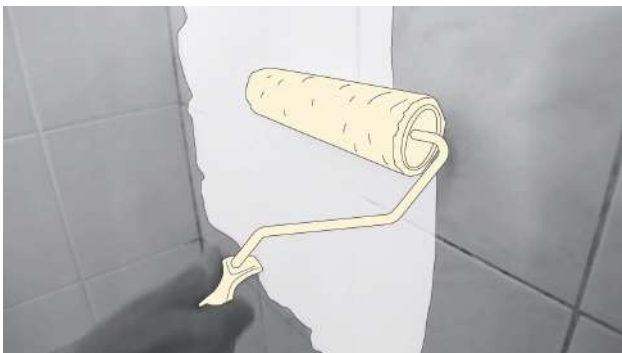

Ahora que ya tienes pintado el cielo debes proceder a pintar las paredes. Para este paso ocuparás la pintura imprimante que es apta para todas las superficies. Además, no necesita diluirse.

- La pintura de las paredes se realiza desde arriba hacia abajo, para evitar suciedad y manchas.
- Pon la pintura en una bandeja y aplica con un rodillo en los azulejos que quieres pintar, buscando obtener una textura pareja y prolija.




- Después de terminar la primera mano de pintura, dejar secar por al menos 2 horas, idealmente 3 horas.
- La pintura imprimante funciona como una base, donde podrías aplicar cualquier color de tu preferencia. En este caso, hemos elegido dejar la mayor cantidad de superficie blanca en el baño. Pero también te invitamos a probar colores y a dejar fluir tu creatividad en algunos.

Importante:

Al terminar la primera mano, recuerda lavar el rodillo y la bandeja de pintura, para evitar que se sequen y se dañen las herramientas.

6 PINTAR LAS PAREDES – 2DA MANO

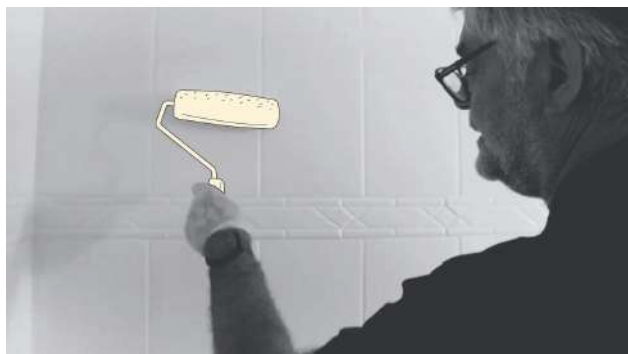

Cuando hayan pasado las 2 o 3 horas de secado, debes verificar al tacto que esté completamente seca la pintura. Luego, es momento de aplicar la segunda mano de pintura.

- Para aplicar la segunda mano sigue los mismos pasos de la primera mano.
- Una vez terminada, déjala secar.
- Por último, es esencial tener en cuenta que no debes utilizar el baño por al menos 9 días, para poder garantizar que se haya secado por completo. La humedad de las duchas y el uso podrían afectar este proceso de fijado de la pintura.


7 INSTALAR GRIFERÍA Y ACCESORIOS NUEVOS




¡Ya tenemos las superficies del baño totalmente renovadas! Ahora solo queda darle esos pequeños detalles que lo harán ver completamente remodelado.



- Puedes cambiar diferentes partes de tu baño: cambiar la celosía vieja por una nueva, instalar una nueva combinación para la grifería, una nueva barra para la ducha o cambiar las luces.

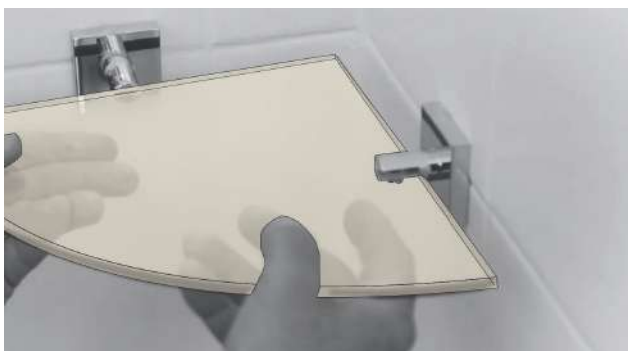

- También puedes poner una repisa nueva de vidrio transparente para las esquinas de la tina, o una nueva cortina con un diseño innovador.

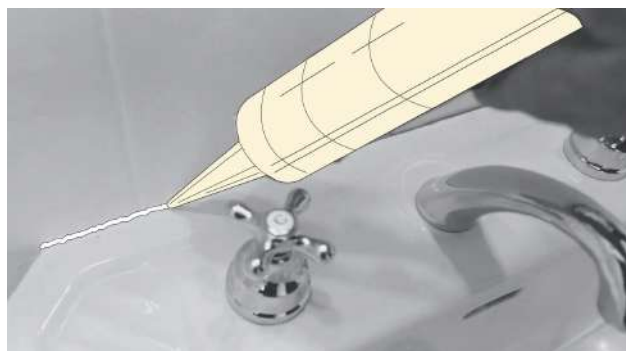

- No olvides repasar esas uniones donde se necesita silicona, como en la unión del lavamanos con la pared o en la tina.

¡Listo! Ya tenemos un baño renovado y moderno, que con unos arreglos mínimos y una buena mano de pintura ha cobrado nueva vida a pesar de los años.