



CÓMO INSTALAR UNA MAMPARA EN LA TINA

Las cortinas de baño pueden presentar problemas de higiene tanto por los hongos que se producen en el forro como también por el óxido que se origina en las barras. Además, estas no siempre aíslan del todo el agua que salpica fuera. Por esto mismo, una alternativa para reemplazarlas es una mampara de vidrio templado. Esta es más fácil de mantener, aporta un aspecto moderno, elegante y más luminoso al baño. Vamos, instálala y ¡hazlo con HUM!

ÍNDICE

1. HACER AGUJEROS EN EL MURO
2. FIJAR PERFIL DE ALUMINIO
3. INSTALAR VIDRIO

4. UBICAR TERMINACIONES
5. SELLAR BORDE MURO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Materiales


- Mampara baño recta, 140 x 90 6 mm
- Set de puntas para destornillador, 31 un
- Silicona con fungicida para baño y cocina
- Removedor sarro y oxido
- Limpia vidrios antiempañante
- Barra de seguridad

Herramientas

- Taladro inalámbrico
- Broca cerámica 6 mm
- Broca para concreto centradora 6 x 100 mm
- Broca para metal 3 x 60 mm
- Plumón
- Nivel burbuja
- Pistola calafatera

SOBRE EL PROYECTO


La mampara que instalaremos es recta, tiene 1 hoja de vidrio templado y de 6 mm de espesor. Mide 140 cm de alto y 90 de largo y se fija a uno de los muros del baño. Para el armado e instalación se usarán tornillos, tarugos, golillas, un perfil de aluminio y una manilla.

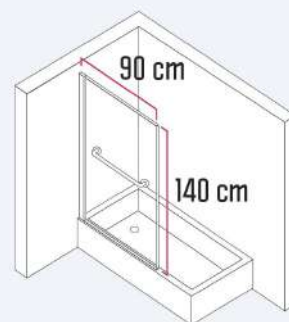

1 HACER AGUJEROS EN EL MURO



Lo primero que haremos es poner la barra de aluminio en el muro del baño, centrándola en el borde de la tina:

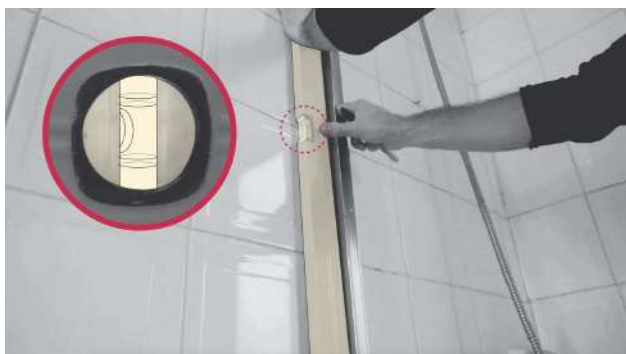

- Observa, con el nivel de burbuja, que la barra de aluminio con el muro del baño esté derecha.
- Marca con un plumón los agujeros que ya vienen hechos en la barra.



- Coloca la broca punta flecha o diamantada en el taladro. Esta es la indicada para perforar la cerámica, y haz los agujeros en el muro.

Consejo

Para que no se resbale la broca en la palmeta, puedes pegar un trozo de cinta para enmascarar y sobre este, hacer la perforación.


Importante

La punta flecha o diamantada solo nos sirve para perforar la cerámica. Por esto, se debe cambiar a una broca de concreto. Esta también nos sirve para madera.



2

FIJAR PERFIL DE ALUMINIO

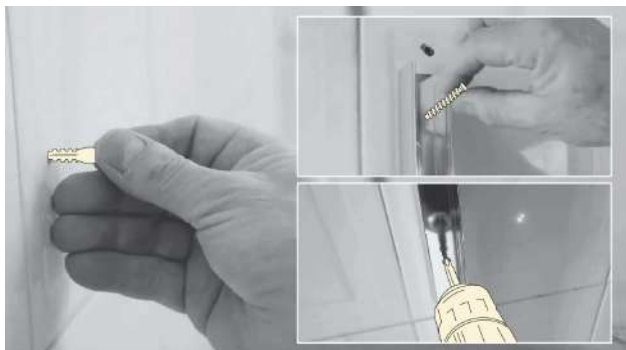



Para fijar el perfil de aluminio utilizaremos tarugos nylon y tornillos más largos. Estos vienen incluidos con la mampara.

- Atornilla los tornillos con un destornillador manual. Por comodidad, también puedes usar un taladro con punta phillips.

3 INSTALAR VIDRIO

Es momento de instalar el vidrio de la mampara en la tina:


- Encaja el vidrio en la ranura de la barra.
- Haz los agujeros, con la broca para metales de 3 mm, en la estructura que sujeta la mampara. Siempre siguiendo la guía ya perforada del perfil.
- Luego, fija con una golilla y tornillo cada agujero. Por último, adhiérelos con el gorro de aluminio.

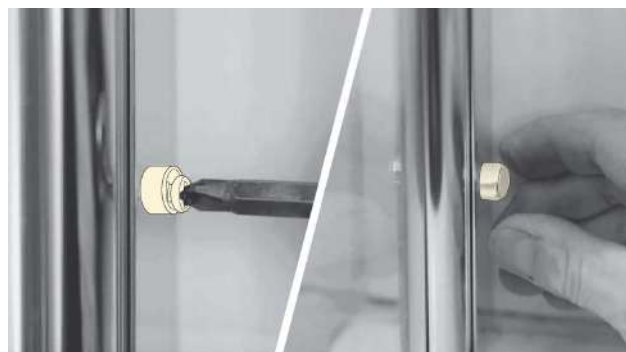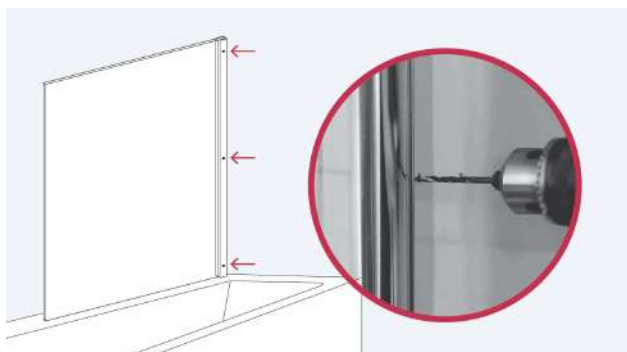

Dato

Los agujeros quedan hacia el interior de la tina.

4 UBICAR TERMINACIONES

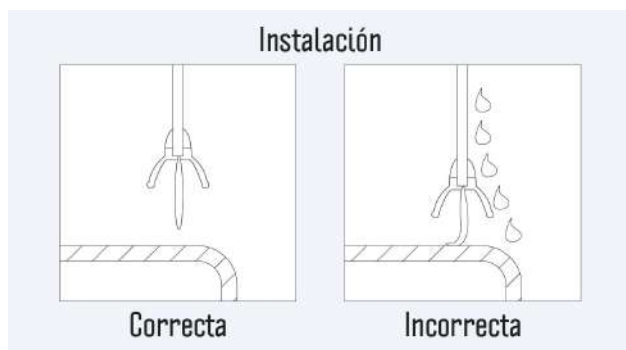


El borde inferior del vidrio va con un sello de goma que evita que el agua salpique hacia fuera de la tina. Este viene justo a la medida y se instala a presión en el canto inferior.

- Instala la barra para toalla en la parte externa del vidrio, pasa las fijaciones por los agujeros de este y apreta con mucho cuidado con la llave allen que viene incluida.



5 SELLAR BORDE MURO

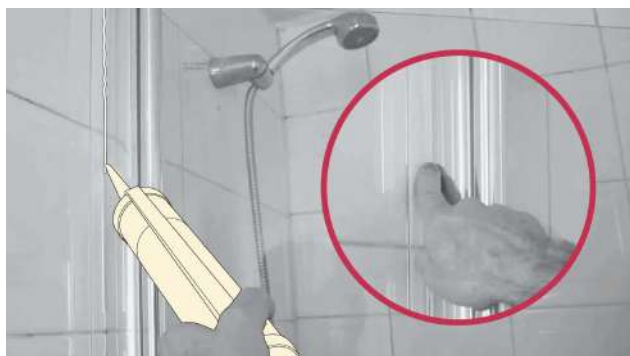

La unión del muro con el perfil de aluminio la sellamos con silicona transparente para baño y cocina. Esta viene con fungicida que ayuda a evitar los hongos que aparecen por la humedad.

- Aplica un cordón con la pistola calafatera por ambos lados del perfil y alísalo con el dedo húmedo.

Consejo

Corta la boquilla de la silicona en diagonal y a no más de 1 cm.



MANTENCIÓN DEL VIDRIO

El agua de la ducha puede hacer que queden manchas producto del sarro o cal en el vidrio. Para evitar esto, quita las gotas que quedan con una paleta de goma. Luego, aplica un limpiador con antiempañante y repasa con un removedor de sarro cuando sea necesario. Así tendremos un vidrio limpio y sin manchas.



Siempre considera una barra de seguridad con mango antideslizante en la ducha. Estas pueden evitar caídas y ayudar a personas con problemas de movilidad.



¡Listo! Ya tienes tu baño más luminoso, higiénico y seguro para tu familia. Motívate y haz mejoras en tu hogar, ¡siempre con HUM!